

AC2401

User Manual

NL 3

EN 14

DE 24

FR 34

IT 44

SV 54

DA 63

FI 73

NO 83



Model: AC2401
Product code: 380019
379990 (Swiss plug)

Date: 13/10/2021
Version: v1.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik in caravans en campers.

This appliance is suitable for use only in caravans and motorhomes.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Wohnwagen und Reisemobilen geeignet.

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des caravanes et camping-cars.

Questo dispositivo è adatto per un uso esclusivamente in caravan e camper.

Denna apparat är endast lämplig för användning i husvagnar och motorhem.

Dette apparat er kun beregnet til brug i campingvogne og autocampere.

Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain matkailuvaunuissa ja -autoissa.

Apparatet kan brukes både i campingvogner og bobiler.

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waar u nog vele jaren plezier van zal hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

**LET OP**

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

Inleiding

In deze handleiding staat het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:

**WAARSCHUWING**

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.


**LET OP**

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.


Garantie

EUROM biedt 24 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van onopzettelijk of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Identificatie

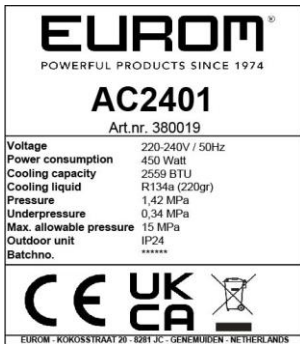

Afbeelding 1

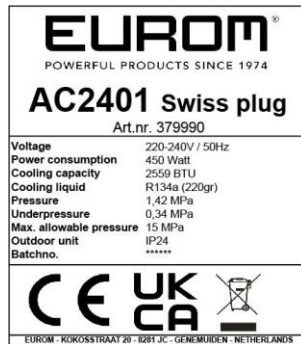

Afbeelding 2


Specificaties

Type:	AC2401
Productafmeting van het binnentoestel:	185 x 395 x 360 mm
Productafmeting van het buitentoestel:	200 x 440 x 380 mm
Gewicht:	20,5 kg
Spanning:	220-240 V / 50 Hz
Energieverbruik:	450 W
Stroomverbruik:	2 A
Koelvermogen:	750 W (2558 Btu)
Koelvloeistof:	R134a (220 g)
Compressortype:	Draaiend
Luchtstroom:	200-300 m³/H
Bedrijfstemperatuur:	16-35 °C
Beschermingsgraad van het buitentoestel:	IP24
Beschermingsgraad van het binnentoestel:	IP20
Beschermingsklasse:	Klasse I

Beschrijving

De AC2401 is een gebruiksvriendelijke, draagbare airconditioner voor uitsluitend gebruik in caravans (Afbeelding 3). Het apparaat koelt continu en voert het gecondenseerde water automatisch af.


1. Buitentoestel
2. Handvat
3. Rooster voor luchtinstroom
4. Handgreep
5. Rooster voor luchtuitstroom
6. Binnentoestel
7. Bedieningspaneel en leddisplay

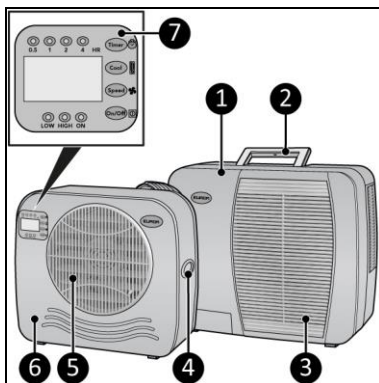

Afbeelding 3

Bedieningspaneel en leddisplay

1. 4-uursaanduiding
2. Klokaanduiding
3. Timer-knop
4. Koelknop
5. Snelheidsknop
6. AAN/UIT-knop
7. Tijdsaanduiding
8. Vermogensaanduiding
9. Aanduiding voor hoog
10. Aanduiding voor laag
11. Snelheidsaanduiding
12. Koelniveau-aanduiding
13. Snelheidsniveau-aanduiding
14. 0,5-uursaanduiding
15. 1-uursaanduiding
16. 2-uursaanduiding

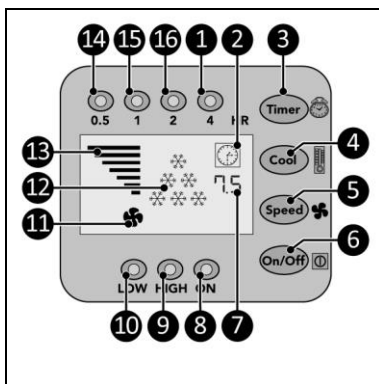

Afbeelding 4

Veiligheid

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsels en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.

Dit apparaat is niet geschikt voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of met gebrek aan ervaring en kennis (inclusief kinderen). Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, onbevoegden en huisdieren. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het aanstaat.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.



LET OP

Zorg dat het apparaat altijd rechtop staat. Indien het apparaat of een deel ervan horizontaal heeft gelegen, wacht dan 2 uur voordat u het gebruikt.



LET OP

Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik. Houd textiel, gordijnen, tentdoeken en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 30 centimeter van het apparaat om het brandgevaar te verminderen.

Veiligheid tijdens gebruik



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- liggend, leunend, scheef of gekanteld;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- als u een vreemd geluid, een vreemde geur of rook waarneemt;
- in de buurt van een waterbron, zoals een gootsteen, douche of zwembad;
- in de regen (weerstand van het buitentoestel tot 10 liter per minuut)
- in constant en direct zonlicht;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van brandbare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals een insectenspray, spattende olie, gasflessen of gasleidingen;
- in de buurt van warmtebronnen of open vuur;
- in combinatie met een toestel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of een ander vergelijkbaar apparaat.

Als het apparaat, het netsnoer of de stekker schade vertoont of slecht werkt, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en onderbreek de stroomtoevoer meteen.

Vervoer en opslag



LET OP

Laat het apparaat niet hangen tijdens het vervoer van de caravan of camper. Voordat u het binnentoestel verplaatst, moet u eerst het water aftappen door een van de twee afsluitdoppen te verwijderen.

- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtop in de originele verpakking op een koele, droge en stofvrije plaats.

Installatie

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, maar neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilige opslag en vervoer.



WAARSCHUWING

Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd is.

Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als een verlengsnoer onvermijdelijk is, gebruik dan een onbeschadigde en geaarde versie. Gebruik een verlengsnoer met een minimumvermogen van 450 watt. Wikkel het verlengsnoer altijd volledig af om oververhitting te voorkomen.



LET OP

Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die aangegeven staat op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.


1. Open een installatievideo met de QR-code (Afbeelding 5) of ga naar www.eurom.nl.



Afbeelding 5


Installatie van het buitentoestel

1. Bevestig de grote beugels (Afbeelding 6, pos. 2) aan het buitentoestel (Afbeelding 6, pos. 1) door de twee schroefdoppen per beugel aan te draaien (Afbeelding 6, pos. 3).
2. Hang het buitentoestel (Afbeelding 6, pos. 1) aan het gewenste raam en zorg dat het binnentoestel stevig op een tafel staat.
3. Draai de verstelbout (Afbeelding 6, pos. 4) per beugel vast. Zorg dat de stootrand (Afbeelding 6, pos. 5) verticaal geplaatst is. Gebruik indien nodig het verwijderbare blok op dünnere muren of raamkozijnen.

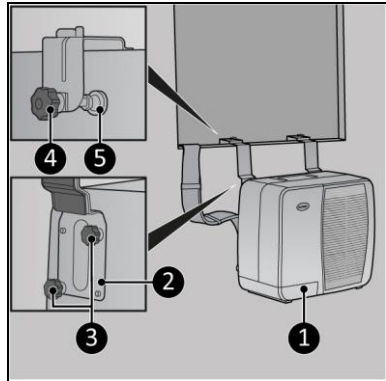

Afbeelding 6

4. Zorg dat het buitentoestel (Afbeelding 7, pos. 1) waterpas hangt door de moer (Afbeelding 7, pos. 2) op de verstelbout aan te draaien. Zorg dat de stootrand (Afbeelding 7, pos. 3) verticaal geplaatst is.

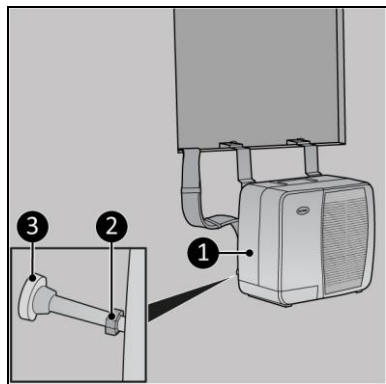


Afbeelding 7

Installatie van het binnentoestel

Het binnentoestel kan op een stevige tafel worden geplaatst of aan steunbeugels worden opgehangen.


Steunbeugels (optioneel)

1. Bevestig de steunbeugels (Afbeelding 8, pos. 1) aan de beugels van het buitentoestel door de schroefdop per beugel aan te draaien (Afbeelding 8, pos. 2).

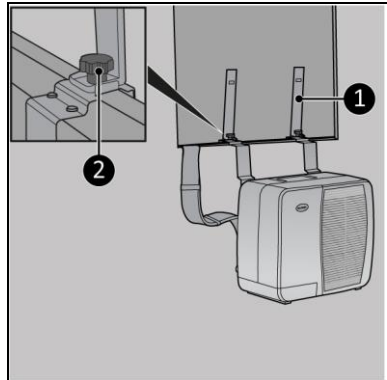

Afbeelding 8

2. Schuif het binnentoestel over de steunbeugels (Afbeelding 9, pos. 2).
3. Als u het apparaat wilt verwijderen, tilt u het op en schuift u het in de tegenovergestelde richting.

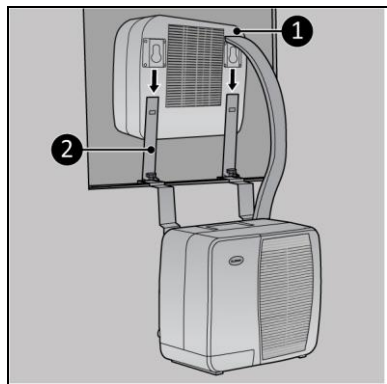

Afbeelding 9

Werking

WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:

- beide afsluitkappen aan de achterzijde van het binnentoestel zijn gemonteerd;
- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat niet bedekt of geblokkeerd is;
- het apparaat stevig en horizontaal staat of hangt.




LET OP

Het apparaat werkt bij een omgevingstemperatuur van maximaal 42 °C op hoge snelheid en maximaal 38 °C op lage snelheid.




1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
 2. Steek de stekker (Afbeelding 10, pos. 1) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 450 watt.
 3. Er klinken drie piepjes om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik.
- Druk op de AAN/UIT-knop (Afbeelding 10, pos. 4) en de stroomaanduiding (Afbeelding 10, pos. 3) en de hoge aanduiding (Afbeelding 10, pos. 2) zullen oplichten. Op het display verschijnen de tijdsaanduiding en de 6 koelaanduidingen (Afbeelding 10, pos. 5). Het apparaat werkt nu op hoge capaciteit.

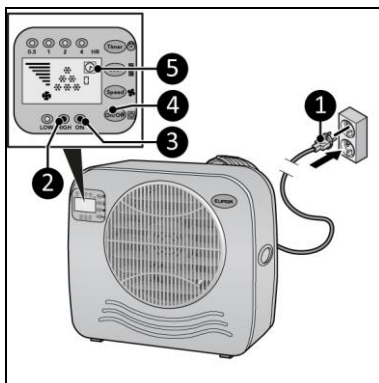

Afbeelding 10

Snelheidsinstelling


1. Druk herhaaldelijk op de snelheidsknop (Afbeelding 11, pos. 1) om de gewenste snelheid in te stellen:
- Hoog: de hoge aanduiding (Afbeelding 11, pos. 2) gaat branden en de snelheidsgrafiek geeft 7 streepjes weer.
 - Laag: de lage aanduiding (Afbeelding 11, pos. 3) gaat branden en de snelheidsgrafiek geeft 4 streepjes weer.

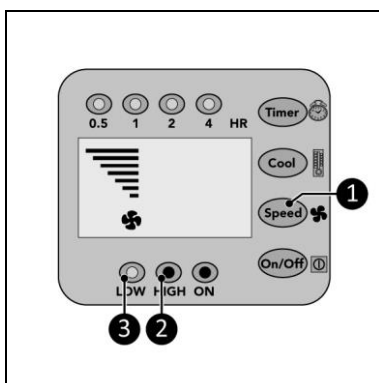

Afbeelding 11

Koelinstellingen

1. Druk herhaaldelijk op de koelknop (Afbeelding 12, pos. 1) om de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen:
- 28 °C, het display geeft 1 koelaanduiding weer (Afbeelding 12, pos. 4).
 - 25 °C, het display geeft 2 koelaanduidingen weer (Afbeelding 12, pos. 3).
 - 22 °C, het display geef 3 koelaanduidingen weer (Afbeelding 12, pos. 2).
 - <22 °C, het display geeft 6 koelaanduidingen weer (Afbeelding 12, pos. 2, 3 en 4).

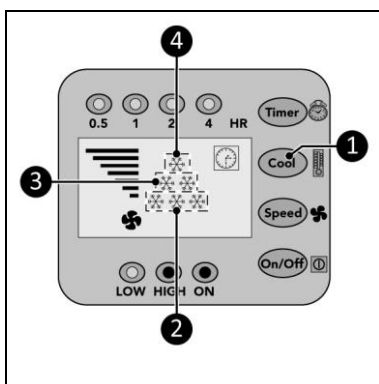


Afbeelding 12

Timer

Aan het einde van de ingestelde afteltijd schakelt het apparaat automatisch uit.

1. Druk herhaaldelijk op de timer-knop (Afbeelding 13, pos. 1) om de afteltimer te starten:
 - 0,5 uur: de 0,5-uursaanduiding (Afbeelding 13, pos. 2) gaat branden;
 - 1 uur: de 1-uursaanduiding (Afbeelding 13, pos. 3) gaat branden;
 - 2 uur: de 2-uursaanduiding (Afbeelding 13, pos. 4) gaat branden;
 - 4 uur: de 4-uursaanduiding (Afbeelding 13, pos. 5) gaat branden;
 - 7,5 uur: de 0,5-uursaanduiding, de 1-uursaanduiding, de 2-uursaanduiding en de 4-uursaanduiding (Afbeelding 13, pos. 2, 3, 4 en 5) gaan branden.

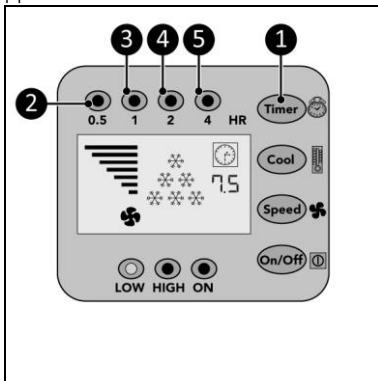

Afbeelding 13

Afvoer van condenswater

Automatisch

Zodra het condensaat in de opvangbak van het binnendeel een bepaalde hoogte heeft bereikt (0,8 liter), leidt de pomp het automatisch naar de condensor in het buitendeel. In het buitentoestel wordt het water gedeeltelijk verdampt met de afvoer van de warme lucht. Het resterende water wordt afgevoerd via de afvoerpijp aan de onderzijde van het buitentoestel.

Handmatig

Bij een storing in de automatische afvoer hoort u gedurende 20 seconden een alarmsignaal en schakelt het apparaat uit. Het water moet dan handmatig worden verwijderd.

1. Verwijder de stop aan de onderkant van het binnentoestel.
2. Sluit de bijgeleverde afvoerslang aan op de onderkant van het binnentoestel.
3. Zet het apparaat weer aan. Het apparaat kan op deze manier tijdelijk worden gebruikt, zelfs met een defecte pomp.

Na de werking



LET OP

Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Wind de stroomkabel niet te strak op en niet in scherpe hoeken. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd (Afbeelding 14, pos. 1).
2. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
3. Rol de stroomkabel op.

Onderhoud



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of wijzigingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een vakman die bevoegd is door EUROM. Indien de elektrische kabel en/of de elektrische stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging

LET OP

Gebruik geen:

- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.




We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd (Afbeelding 14, pos. 1).
2. Stofzuig de openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
3. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluivrije doek of een zachte borstel.
4. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Filter reinigen

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd (Afbeelding 14, pos. 1).
2. Trek het frame omhoog (Afbeelding 14, pos. 2) en verwijder het filter.
3. Stofzuig het filter voorzichtig.
4. Het filter kan met schoon water worden gereinigd.
5. Laat het filter volledig drogen voordat u het terugplaatst.

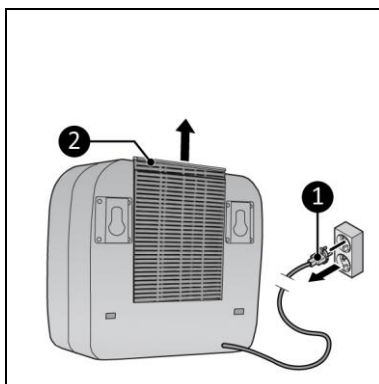

Afbeelding 14