

Gebruiksaanwijzing (NE)	(pag. 2)
Instruction manual (EN)	(page 14)
Gebrauchsanleitung (DE)	(Seite 26)
Manuel d'utilisation (FR)	(page 39)
Bruksanvisning (SV)	(sida 52)
Brugsanvisning (DA)	(side 63)



Vento Cordless Foldable Fan


Art.nr. 384642

Samenstelling

Ventilator



1. Decoratie Ring
2. Beschermmrooster voorzijde (draaibaar)
3. Knop (draaibaar)
4. Opvangdeel opvouwbare standaard
5. Bovenste deel basis
6. Onderste deel basis
7. Aan / uit Toets
8. LED lampjes ventilatorsnelheid
9. Beschermmrooster achterzijde
10. Kanteldeel
11. Kanteldeel bescherming
12. Standaard
13. Meeneemhensel
14. USB aansluiting

Meegeleverde USB laadkabel

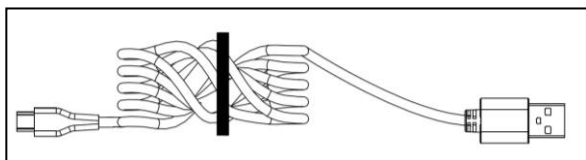

Display en bedieningstoetsen

- A. Aan/uit toets
- B. Ventilatorsnelheidtoets
- C. LED lampjes voor ventilatorsnelheid / opladen / hoeveelheid vermogen

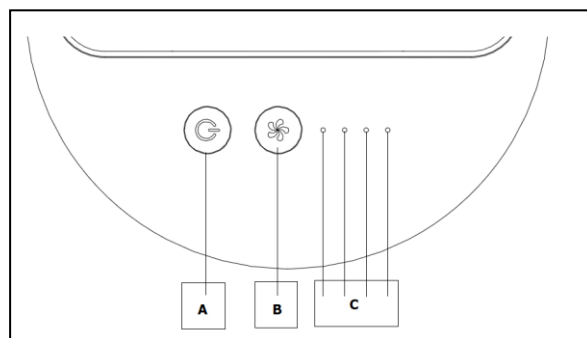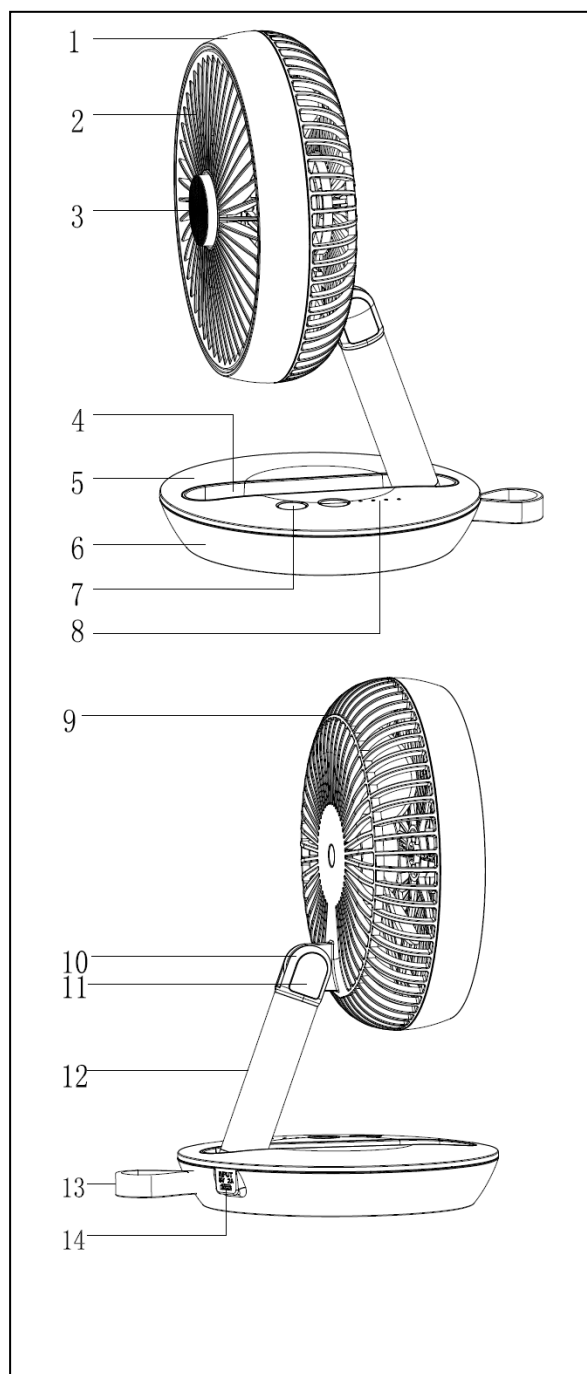


Functies

- 4 ventilatorsnelheden (hoog, middel, laag, stil)
- Laagspannings- en oplaadindicator
- Automatisch uitschakeling bij laagspanning om de batterij te beschermen
- Verlichting wordt na 60 seconden automatisch uitgeschakeld als er geen toetsen worden aangeraakt. Door op 1 van de toetsen te drukken gaat de verlichting weer aan.
- Opladen via USB, lithiumbatterij met bescherming tegen overladen
- 180° Handmatige roterende knop
- 70° Verstelbare standaard

Ingebruikname en bediening

- De ventilator pas in gebruik nemen wanneer:
 - alle verpakking verwijderd is en uit de buurt van kinderen is geplaatst.
 - alle veiligheidsvoorschriften in acht zijn genomen.
 - de ventilator op een stabiele vlakke ondergrond is geplaatst.
- Zet de ventilator in de juiste positie.

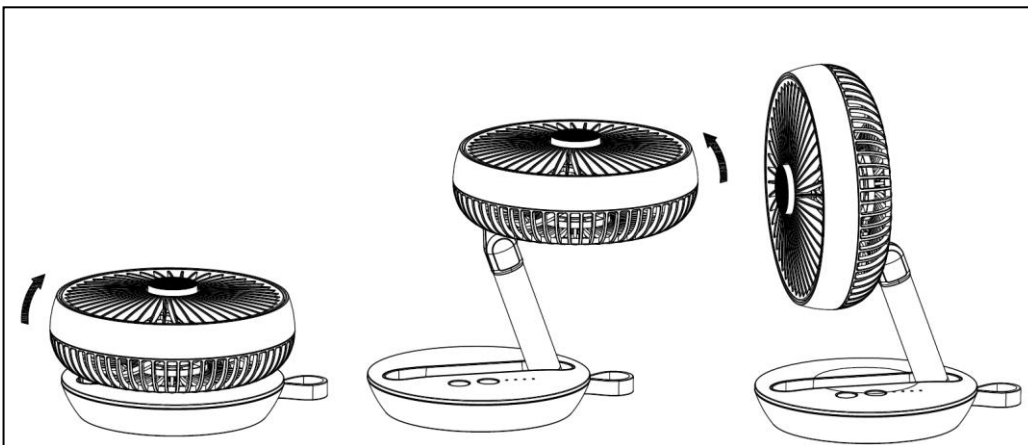

- Door de knop (3) 0,5 – 1,5 linksom te draaien gaan de lamellen (2) meedraaien. Draai niet te vaak aan de knop anders gaan de lamellen luid zwaaien en kunnen in zijn geheel uit het apparaat vallen. Zet de ventilator eerst in zijn geheel uit voordat u de knop weer dichtdraait.
- De ventilator is gebruiksklaar, bij geen voldoende vermogen gebruik de meegeleverde laadkabel om de ventilator op te laden.

Aanzetten

Druk kort op de Aan/Uit toets en de ventilator begint in stille ventilatorsnelheid te werken.

Instellen ventilatorsnelheid met voldoende batterij vermogen

Aan/Uit toets	Ventilator-snelheid	LED lampje 1	LED lampje 2	LED lampje 3	LED lampje 4
1x drukken	Stil	Aan	Uit	Uit	Uit
2x drukken	Laag	Aan	Aan	Uit	Uit
3x drukken	Middel	Aan	Aan	Aan	Uit
4x drukken	Hoog	Aan	Aan	Aan	Aan

De ventilator werkt met te weinig batterijvermogen

Ventilator-snelheid	LED lampje 1	LED lampje 2	LED Lampje 3	LED lampje 4
Stil	5x knipperen dan uit	Uit	Uit	Uit
Laag	5x knipperen dan uit	5x knipperen dan uit	Uit	Uit
Middel	5x knipperen dan uit	5x knipperen dan uit	5x knipperen dan uit	Uit
Hoog	5x knipperen dan uit	5x knipperen dan uit	5x knipperen dan uit	5x knipperen dan uit

Uitschakelen

Druk 3 seconden op de Aan/Uit toets en de ventilator schakelt direct uit, ongeacht de ventilatorsnelheid.

Opladen

1. De Cordless Foldable Fan wordt geleverd zonder USB lichtnetadapter. Het opladen van de interne batterij van de Cordless Foldable Fan kan op drie verschillende manieren:

- Via 220/240 Volt 50 Hz stopcontact:

Gebruik een USB lichtnetadapter die is bedoeld om te worden gevoed met een huishoudelijk stopcontact van 220-240 Volt / 50 Hz en een uitgangsspanning van maximaal 5 Volt te produceren en een laadvermogen heeft van maximaal 1 Ampère. Probeer nooit een lichtnetadapter te gebruiken met andere spanningen. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op de USB lichtnetadapter (niet meegeleverd), dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact en de elektrische installatie dient voorzien te zijn met een aardlekschakelaar van 30mA.

- Via een USB A poort (5 Volt):

De batterij van de Cordless Foldable Fan kan ook worden opgeladen door de laadkabel rechtstreeks aan te sluiten op een USB A poort.

- Via een USB autolader (sigarettenaansteker-aansluiting):

Gebruik een USB autolader met uitgangsspanning van maximaal 5 Volt en een laadvermogen van maximaal 1 Ampère. Probeer nooit andere USB autoladers te gebruiken.

2. Steek de (meegeleverde) laadkabel (USB MICRO B aansluiting) in de oplaadaansluiting van uw Cordless Foldable Fan.
3. Sluit de andere kant van de meegeleverde oplaadkabel (USB A aansluiting) aan op :
 - USB Lichtnetadapter (max. 1 Ampère)
 - USB autolader (max. 1 Ampère)
 - Rechtstreeks op USB A poort
- 4a. Steek de USB Lichtnetadapter in het stopcontact (220/240 Volt 50 Hz).
- 4b. Sluit uw USB Autolader aan op een DC-sigarettenaansteker aansluiting.
5. Verbreek alle verbindingen na het opladen.

Wanneer tijdens het opladen de ventilator is uitgeschakeld geven de LED lampjes het oplaadniveau aan, zie onderstaand schema:

Batterijvermogen	LED lampje 1	LED lampje 2	LED lampje 3	LED lampje 4
<25%	Langzaam knipperen	Uit	Uit	Uit
Tussen 25 en 49%	Aan	Langzaam knipperen	Uit	Uit
Tussen 50 en 74%	Aan	Aan	Langzaam knipperen	Uit
Tussen 75 en 99%	Aan	Aan	Aan	Langzaam knipperen
100%	Aan	Aan	Aan	Aan

Schakel de ventilator uit wanneer deze wordt opgeladen. Wilt u de ventilator toch gebruiken tijdens het opladen zet de ventilator dan op stille, lage of gemiddelde snelheid. Zet u de ventilator op hoge snelheid tijdens het laden dan is het mogelijk dat de ventilator automatisch uitschakelt.

Controle batterijvermogen

Wanneer de ventilator uit staat kunt u controleren hoeveel vermogen de batterij nog heeft door 1,5 seconden de aan/uit toets in te drukken. Het aantal oplichtende LED lampjes geeft hoeveel vermogen de batterij nog heeft.

Batterijvermogen	LED lampje 1	LED lampje 2	LED lampje 3	LED lampje 4
< 25%	Aan	Uit	Uit	Uit
Tussen 25 en 50%	Aan	Aan	Uit	Uit
Tussen 50 en 75%	Aan	Aan	Aan	Uit
Tussen 75 en 100%	Aan	Aan	Aan	Uit

Wanneer de batterij te zwak is om te werken en u drukt op de aan / uit toets gaan alle 4 de LED lampjes 5x tegelijk snel knipperen branden en de ventilator gaat niet aan. De ventilator moet eerst worden opgeladen.

Oplaadtijd en werkduur

1. Oplaadinterval: 4 uur met een 5V / 2A adapter.
2. Werkduur: 4 uur voor hoge snelheid en 15 uur voor stille snelheid.

Schoonmaak en onderhoud

Schakel de ventilator uit en neem de laadkabel uit het stopcontact wanneer u hem wilt schoonmaken.

De ventilator vraag alleen wat algemeen, uitwendig onderhoud. Stof hem regelmatig af met een zachte doek of plumeau of zuig hem schoon met een zacht stofzuigerborsteltje. Zorg ervoor dat er geen water op andere delen dan rooster en bladen terechtkomt! Spoel of spuit de ventilator nooit af!


Om aantasting, beschadiging of vervorming van het materiaal te voorkomen nooit schurende, agressieve of bijtende (schoonmaak)-middelen gebruiken.

Wanneer u de ventilator aan het eind van het seizoen wilt opruimen, doe dat dan in de originele verpakking: die biedt de beste bescherming. Ruim hem weg op een veilige, droge, niet extreem warme of koude plaats.

Waarschuwing: Reparaties dienen door daarvoor opgeleide monteurs te worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor vervanging of reparatie van de elektrokabel en de stekker. Vraag bij reparatie altijd om originele onderdelen.

In het apparaat aangebrachte wijzigingen en ondeskundig uitgevoerde reparaties doen de garantie en de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant vervallen.

Verwijdering

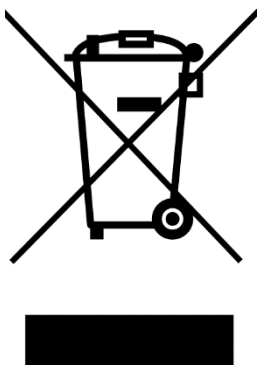

Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

CE-verklaring

Zie bladzijde 75.