

Gebruiksaanwijzing (NE)	(pag. 3)
Instruction manual (EN)	(page 15)
Bedienungsanleitung (DE)	(Seite 27)
Manual d'utilisation (FR)	(page 40)
Istruzione per l'uso (IT)	(pagina 53)
Instruktionsbok (SE)	(sida 66)



PAC 7.2 & PAC 9.2

380378
380453 (Swiss plug)

380385
380460 (Swiss plug)

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974




Hartelijk dank!

Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u hebt daarmee gekozen voor een uitstekend apparaat waar u ongetwijfeld jarenlang veel plezier van zult hebben! Om de werking zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen willen wij u dringend adviserende gebruiksaanwijzing voor gebruik geheel en aandachtig door te lezen: het bevat belangrijke veiligheidsinformatie, aanbevelingen enz., en helpt u maximaal profijt uit uw airco te halen! Wij raden u aan zowel de gebruiksaanwijzing als de verpakking te bewaren: het boekje om het t.z.t zo nodig nogmaals te kunnen raadplegen, de verpakking om de airconditioner aan het eind van het seizoen in op te ruimen.

Tenslotte wensen wij u veel plezier van uw airco toe!

Symboolverklaring

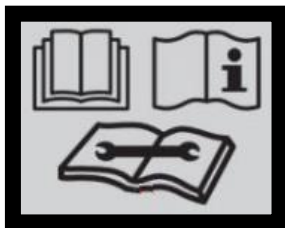

- Dit apparaat is gevuld met Propaangas R290. De voorschriften van de fabrikant aangaande gebruik en reparatie dienen absoluut opgevolgd te worden!
- Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.
- Installeer, gebruik of bewaar het apparaat niet in een ruimte, kleiner dan 4m² (PAC 7.2) / 12m² (PAC 9.2).

Technische gegevens

MODEL	EUROM PAC 7.2	EUROM PAC 9.2
Koelcapaciteit	7000 BTU/uur 2050 Watt	9000 BTU/uur 2600 Watt
Max. stroomverbruik	785 Watt	1000 Watt
Luchtverplaatsing max.	320 m ³ / uur	
Aansluitspanning	220-240V / 50Hz	
Geluidsniveau	Sound Power Level 65 dB(A) Sound Pressure Level 55 dB(A)	
Koelvloeistof	R290/140g	R290/160g
Isolatieklasse	IP20	
Ventilatorinstellingen	2	
Werktemperatuur	18 - 35°C	
Afvoerpijp	Ø 150 mm x 1500 mm.	
Zekering	F, 250V AC, 2A	
Netto gewicht	18 kg	19 kg
Afmetingen	33 x 28 x 68 cm (lxbxh)	

Veiligheidswaarschuwingen

Lees alle veiligheidsinstructies en andere instructies. Het niet naleven van alle instructies kan letsel of materiele schade veroorzaken.

Algemene veiligheidswaarschuwingen

1. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
2. Een mobiele airconditioner heeft lucht nodig om de warmte naar buiten te kunnen afvoeren!
Gebruik daarom een mobiele airconditioner nooit in een luchtdichte ruimte. Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Zonder voldoende ventilatie ontstaat er onderdruk in een luchtdichte ruimte met een werkende mobiele airconditioner.
Onderdruk kan de veilige werking van geisers, afzuigkappen, mechanische ventilatie systemen, ovens, open haarden, gaskachels ontregelen. De afvoergassen, geuren e.d. die deze apparaten normaal naar buiten afvoeren kunnen door onderdruk (deels) in de ruimte terechtkomen.
3. Zorg er te allen tijde (ook tijdens transport!) voor dat het apparaat rechtop staat. Heeft het apparaat toch (deels) horizontaal gelegen, wacht dan 2 uur voordat u het in gebruik neemt. Die tijd heeft de compressor nodig om zijn werk correct te doen.
4. Zorg ervoor dat hij op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond staat.
5. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de werking aan alle zijden minstens 30 cm vrije ruimte heeft.
6. Zorg ervoor dat stekker en stopcontact te allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
7. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
8. Laat een werkend apparaat niet zonder toezicht achter, ook niet even!
9. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van licht ontvlambare of explosiegevoelige stoffen of brandstoffen. Gebruik ook geen verf, reinigingssprays, anti-insectensprays e.d. op of bij het apparaat; dat kan het plastic deformeren of elektrische schade aanbrengen.
10. Gebruik het apparaat niet:
 - dichtbij een vuurbron;
 - dichtbij opspattende olie;
 - bij direct zonlicht;
 - bij spetterend water;
 - in een badkamer of bij een zwembad.

11. Blokkeer de roosters voor de inkomende en uitgaande luchtstromen niet: ook niet gedeeltelijk.
12. Dek het apparaat dus ook niet af: dit kan brand veroorzaken!
13. Steek geen vingers of voorwerpen als pennen enz. door de roosters het apparaat in. Waarschuw vooral kinderen van deze gevaren.
14. Zorg ervoor dat de ventilator niet blokkeert.
15. Op kinderen, handelingsonbekwame personen en huisdieren dient toezicht te worden gehouden.
16. Dit apparaat is geen speelgoed, kinderen mogen dus niet met het apparaat spelen.
17. Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn.
18. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
19. Neem de stekker uit het stopcontact wanneer u vreemde geluiden hoort, een vreemde geur ruikt, bij rook.
20. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.
21. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.

Elektrische veiligheid

1. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
2. Gebruik uitsluitend de stekker die van fabriekswege op het apparaat is gemonteerd en geen andere aansluitingsvormen!
3. Het apparaat dient volgens de landelijke bedradingsvoorschriften te worden aangesloten.
4. Controleer voor gebruik of het stopcontact dat u wilt gebruiken **geaard** is, geen defecten vertoont en of de spanning op het stopcontact, overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat. Schade, veroorzaakt door een foutieve spanning valt buiten de garantie!

5. Als het apparaat niet wordt gebruikt, of als u het schoonmaakt, er onderhoud aan uitvoert of het verplaatst, schakel het dan éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Beweeg en/of verplaats het apparaat altijd rustig!
6. Ook wanneer u het apparaat in gebruik neemt geldt: éérst de stekker in het stopcontact, dan de schakelaar op de AAN-stand en dan pas de bedieningsknop gebruiken!
7. Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving, niet in de buurt van een bad, douche of zwembad en spetter geen water, olie of wat voor vloeistof dan ook op of in het apparaat.
8. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van verlengsnoeren. Is dit onvermijdelijk, gebruik dan een snoer met voldoende capaciteit (minimaal 3 x 1,5 mm²) en houd het buiten de looproute!
9. Verplaats het apparaat niet door aan de elektrokabel te trekken en neem de stekker in de hand als u die uit het stopcontact wilt nemen.
10. Trek niet aan, vervorm of wijzig de elektrokabel of dompel het onder in water. Trekken of verkeerd gebruik van de elektrokabel leiden tot schade aan het apparaat en een elektrische schok veroorzaken
11. Als de elektrokabel, stekker of het apparaat zelf beschadigd of stuk is, dan wel storingen vertoont, gebruik hem dan niet of schakel hem onmiddellijk uit en neem de stekker uit het stopcontact. Apparaat, stekker en/of kabel dienen door een elektricien of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon te worden gerepareerd/vervangen. Reparaties door ondeskundigen doen de garantie vervallen en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken!

Veiligheid rond het koelmiddel R290

1. Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. R290 is een koelmiddel conform de Europese richtlijnen. Perforeer het koelcircuit nooit, R290 is brandbaar (GWP 3)!
2. Gebruik voor het ontdooiproces geen andere middelen dan aanbevolen door de fabrikant.
3. Dit apparaat dient te worden gebruikt en opgeslagen in een ruimte, waarin zich geen bronnen van ontsteking bevinden, zoals open vuur of werkende gas- en elektrische apparaten.
4. Perforeer geen van de onderdelen van het koelcircuit en steek het apparaat niet in brand.
5. Als het apparaat is geïnstalleerd, werkt of wordt opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte dan dient u maatregelen te nemen ter

voorkoming van brand of explosie door weggelekt koelmiddel. Zorg dan dat er zich geen enkele ontstekingsbron (als vuur, kachels, vonkende elektrisch apparatuur, brandende sigaretten enz.) in dezelfde ruimte bevindt!

6. Het apparaat moet zodanig worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
7. Installeer, gebruik of bewaar het apparaat niet in een ruimte, kleiner dan 4 m² (PAC 7.2) / 12m² (PAC 9.2).
8. R290 is geurloos, u zult lekkage dus niet ruiken!
9. Personen die met een koelcircuit werken of daarop ingrijpen, dienen in het bezit te zijn van de juiste certificering die afgegeven is door een geaccrediteerde instantie en waarmee wordt verklaard dat de persoon in kwestie competent is om koelmedia te hanteren in overeenstemming met een speciale beoordeling die door de verenigingen van de sector erkend is.
10. De reparaties moeten uitgevoerd worden op grond van de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat. Het onderhoud en de reparaties die de assistentie van ander gekwalificeerd personeel vereisen, moeten uitgevoerd worden onder toezicht van iemand die gespecialiseerd is in het gebruik van ontvlambare koelmedia.

Maximaal effect gebruik

Het maximale oppervlak dat deze airconditioner kan koelen is afhankelijk van verschillende factoren. Factoren die ervoor zorgen dat de airconditioner een kleinere ruimte kan koelen zijn bijvoorbeeld:

- Hoge buitentemperatuur
- Veel en/of grote ramen
- Plat dak
- Veel mensen in de ruimte
- Veel elektrische apparatuur in de ruimte


Wanneer deze factoren in mindere mate aanwezig zijn (z.g. lage warmtelasten) kan de airconditioner een groter oppervlakte koelen dan wanneer er deze factoren in meerdere mate aanwezig zijn (z.g. hoge warmtelasten).

	PAC 7.2	PAC 9.2
Lage warmtelasten	22 m ²	29 m ²
	60 m ³	80 m ³
Hoge warmtelasten	14 m ²	18 m ²
	40 m ³	50 m ³

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron en niet in direct zonlicht
2. Sluit ramen en deuren en houd gordijnen of luiken gesloten tijdens de zonnigste uren van de dag
3. Houd het filter schoon
4. Temper temperatuur- en ventilatie-instellingen wanneer de ruimte de gewenste condities heeft bereikt.


Beschrijving

1. achterpaneel
2. luchtinlaat
3. voorpaneel
4. bedieningspaneel (bovenkant)
5. luchtinlaat
6. elektrokabel met stekker
7. wieltjes
8. aansluiting afvoerslang warme lucht
9. waterafvoerpunt

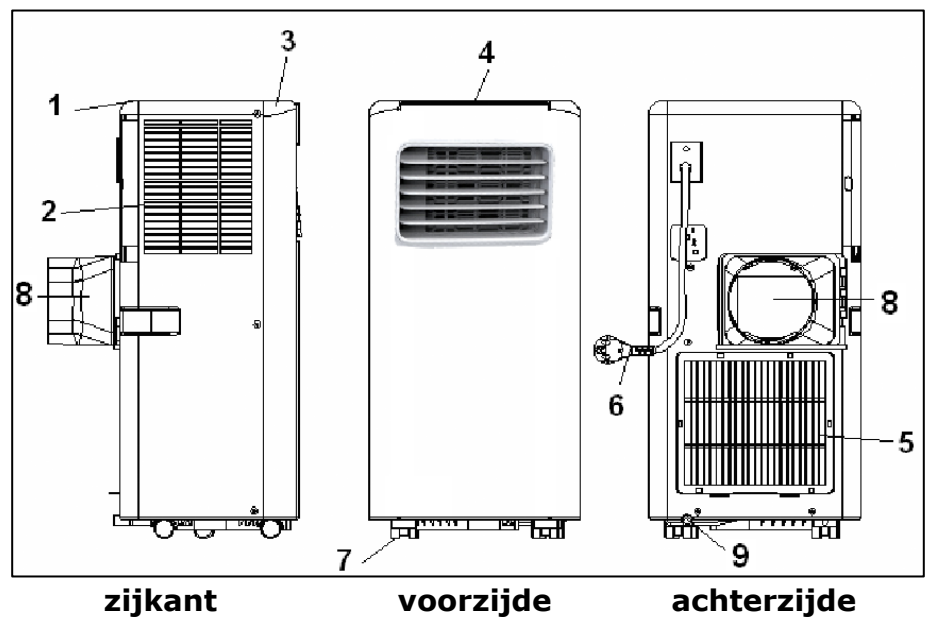

Toebehoren:

- A. Afvoerslang warme lucht
- B. Aansluitstuk raampaneel
- C. Aansluitstuk airco
- D. Muurdoorvoer
- E. Raampaneel
- F. Afstandsbediening
- G. Waterafvoerslang

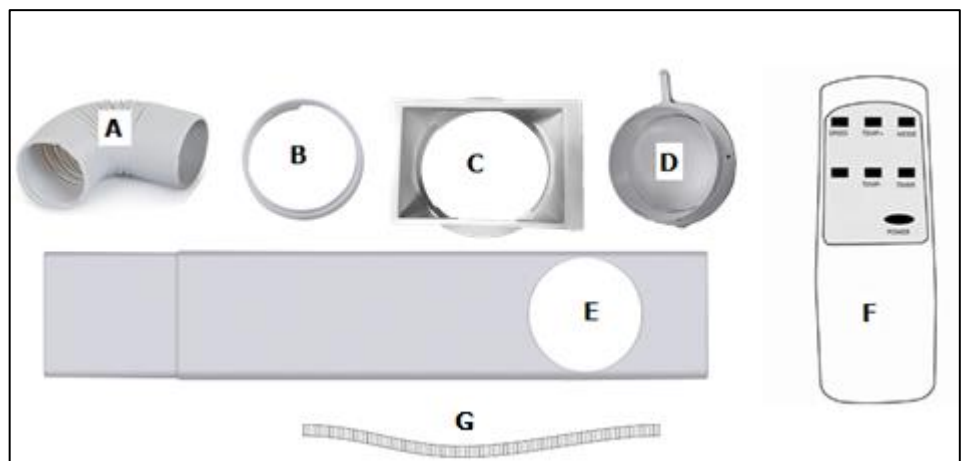


Installatie

De EUROM PAC 7.2 en PAC 9.2 zijn mobiele airconditioners die van kamer naar kamer verplaatst kunnen worden. Installeren gaat als volgt:

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal, houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en zorg er daarbij voor dat het apparaat steeds rechtop blijft staan

- Controleer voor gebruik of alle toebehoren aanwezig zijn en of apparaat en toebehoren geen beschadigingen vertonen. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik maar ga er mee terug naar uw leverancier!
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke, droge en horizontale ondergrond in de buurt van een stopcontact en afvoermogelijkheid voor de warme lucht, bijv. een venster dat een stukje kan worden geopend. Zorg ervoor dat het apparaat aan alle zijden minstens 30 cm vrije ruimte heeft en houd rekening met alle aanwijzingen uit de veiligheidsinstructies.

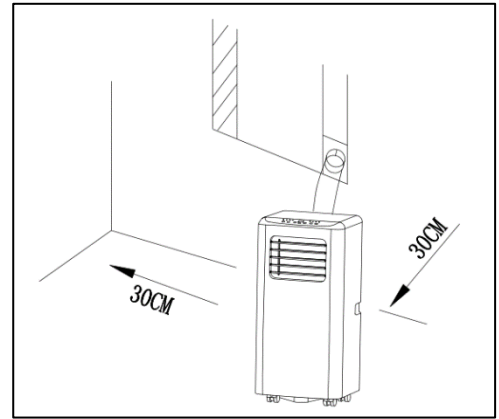


Ontvochtigen

- Om te **ontvochtigen** sluit u nu een waterafvoerslang aan op het waterafvoerpunt (9). Deze slang leidt u in een emmer of putje. De slang mag niet omhoog lopen!
Let op: Ook in de ontvochtigen stand moet de lucht afvoer slang naar buiten worden geleid. Al het vocht dat het apparaat onttrekt aan de lucht in de ruimte wordt via de lucht afvoerslang naar buiten geleid. Alleen in extreme situaties, wanneer niet al het vocht via de lucht afvoer slang naar buiten kan worden geleid, wordt het resterende vocht afgevoerd via het waterafvoerpunt.

Koelen

- Om te **koelen** hoeft u geen waterafvoerslang aan te sluiten. Plaats het raampaneel sluitend in de opening van het raam, zie afb. De lengte van het raampaneel is verstelbaar van 67,5 tot 123 cm.

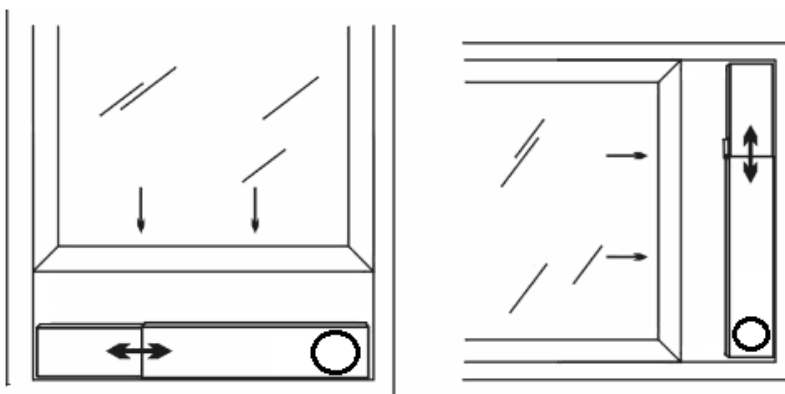


- Draai het aansluitstuk voor de airco op het ene-, en voor het raampaneel op het andere uiteinde van de afvoerslang.
- Schuif het aansluitstuk voor de airco in de daarvoor bestemde gleuven op de achterzijde van de airco.
- Bevestig het andere uiteinde van de afvoerslang in de opening raambalk, om de af te voeren warme lucht naar buiten te leiden.


- U kunt de afvoerslang ook zonder raampaneel uit een openstaand raam hangen; deze methode is evenwel minder effectief.
- Voorkom knikken of bochten in de afvoerslang. Dit veroorzaakt opeenhoping van uitgestoten vochtige lucht, wat lekkage, oververhitting of uitschakeling van de airco tot gevolg kan hebben.
- **Waarschuwing!** Gebruik uw airco niet voordat hij volgens de hierboven beschreven instructies is geïnstalleerd!
- **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat er geen water het apparaat kan binnendringen!
- **Waarschuwing!** De lengte van de afvoerslang is speciaal aangepast aan de techniek van deze airco. Vervang hem dus niet door-, en verleng hem niet met een eigen slang, want dat kan het functioneren van de airco negatief beïnvloeden. De slang kan worden uitgerekt, maar om een optimaal effect te bereiken dient u de lengte zo kort mogelijk te houden.
- **Denk wel aan uw inbraakpreventie!**

Werking

Bedieningspaneel

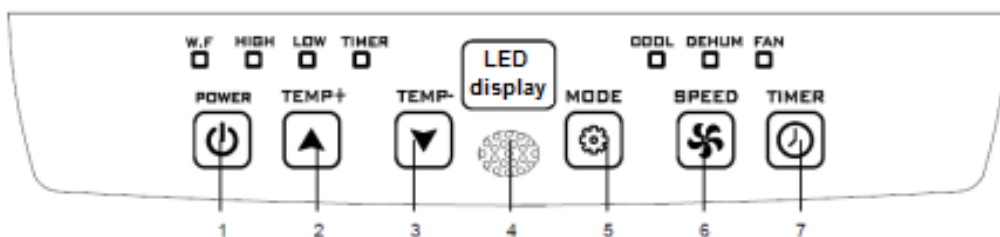

Afstandsbediening

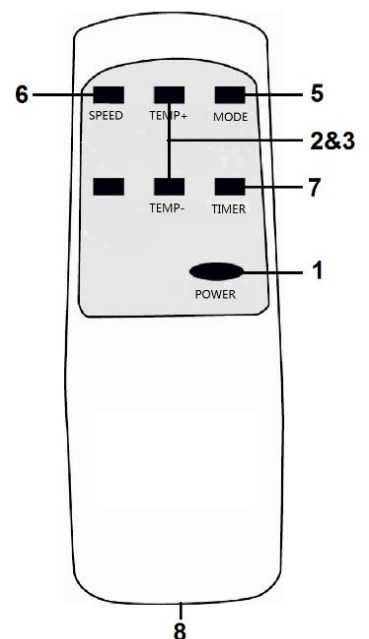

Het bedieningspaneel en de afstandsbediening hebben in principe dezelfde knoppen:

1. AAN/UIT-knop (Power)
 2. Temperatuur hoger-knop
 3. Temperatuur lager-knop
 4. Ontvanger afstandsbediening (alleen op bedieningspaneel)
 5. Functiekeuze-knop
 6. Ventilatorsnelheidsknop
 7. Timerknop
 8. Batterijvakje (AAA-1,5V 2x) (alleen in afstandsbediening)
- W.F – Lampje 'tank vol', zie blz. 12 (alleen op bedieningspaneel)

Het bedieningspaneel heeft verder 7 indicatielampjes die aangeven welke instellingen actief zijn, en een display (Led display) dat de ingestelde waarden toont.

Controleer, vóór u uw airco in gebruik neemt:

- Of hij volgens de voorschriften en de veiligheidsinstructies is geïnstalleerd.

- Of hij geen beschadigingen of gebreken vertoont.
 - Of het stopcontact dat u wilt gebruiken de spanning afgeeft die op het typeplaatje van het apparaat staat (220-240V / 50Hz).
 - Of er geen andere apparatuur op hetzelfde stopcontact is aangesloten.
- Wanneer dit allemaal in orde is kunt u de stekker in het stopcontact steken. Door nu op de **AAN/UIT-knop** te drukken stelt u het apparaat in werking.
- D.m.v. de **functiekeuze-knop** kiest u voor een bepaalde functie: koelen, ontvochtigen of ventileren (cool, dehumidify of fan). Elke keer wanneer u de knop indrukt, wisselt de functie. De lampjes tonen welke functie actief is. Wanneer u koelt of ontvochtigt, wacht dan tot 3 minuten na het in- of uitschakelen alvorens het apparaat opnieuw in- of uit te schakelt. Deze tijd heeft de compressor nodig voor herstel.
- D.m.v. de **ventilatorsnelheidsknop** stelt u vervolgens het vermogen in op hoog (high) of laag (low).
- Wanneer u wilt **koelen**, kunt u met de Temperatuur hoger/lager-knoppen de gewenste temperatuur instellen of aanpassen. Elke keer wanneer u op deze knoppen drukt zal de ingestelde temperatuur een graad stijgen dan wel dalen. Het display toont de ingestelde waarde. De temperatuur kan worden ingesteld op 16 tot 31°C.
- Wanneer u wilt **ontvochtigen** drukt u op de functiekeuze-knop tot het lampje 'dehum' brandt. Controleer vooraf of de waterafvoerslang correct is aangesloten, zie blz. 12! De temperatuur wordt automatisch ingesteld op 2 graden onder de kamertemperatuur (16°C tot 31°C).
De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op laag ("LOW").
Let op: Omdat de temperatuur in de ontvochtigen stand automatisch op 2 graden onder de kamertemperatuur wordt ingesteld, zal het apparaat de ruimte gaan koelen.
- Onder de functie 'koelen' en 'ontvochtigen' zal het apparaat af en toe stoppen, ter bescherming van de compressor. Na ongeveer 3 minuten zal het apparaat weer starten. Verander ondertussen geen instellingen!
Wanneer u 'koelen' of 'ontvochtigen' instelt zal het apparaat continu blijven werken, tenzij:
- de kamertemperatuur lager wordt dan de ingestelde temperatuur
 - de timer op een eindtijd is ingesteld.
- Wanneer u wilt **ventileren** stelt u met de functiekeuze-knop de optie 'ventileren' (fan) in; vervolgens kunt u met de ventilatorsnelheidsknop laag (low) of hoog (high) vermogen instellen.
- Met de **Timerknop** kunt u de airco automatisch op een vooraf ingestelde tijd laten starten dan wel stoppen.
- Automatische start:
Stel eerst in, in welke mode (Koelen, ontvochtigen, verwarmen) en de temperatuur waarmee u de airconditioner wilt laten starten.
Schakel de airconditioner uit met de <Aan/Uit> knop. De airconditioner staat nu stand-by.
Druk op de <Timer> knop

Stel met de <UP> en <Down> knoppen in over hoeveel uur de airconditioner moet starten (1-24 uur).

Druk nogmaals op de <Timer> knop. Het display op de airconditioner toont het ingestelde aantal uren.

De airconditioner zal automatisch starten met de ingegeven instellingen na het verstrijken van het aantal ingestelde uren.

Automatische stop:

Druk op de <Timer> knop bij een werkende airconditioner

Stel met de <UP> en <Down> knoppen in over hoeveel uur de airconditioner moet stoppen (1-24 uur).

Druk nogmaals op de <Timer> knop. Het display op de airconditioner toont het ingestelde aantal uren.

De airconditioner zal automatisch stoppen na het verstrijken van het aantal ingestelde uren.

Waterafvoer

Tijdens het **koelen** onttrekt het apparaat water aan de lucht. Dit verdampt grotendeels weer, maar evt. overtollig water hoopt zich op in het waterreservoir. Als dit vol is stoppen compressor en motor automatisch en gaat het lampje 'watertank vol' (W.F) branden. Schakel in dat geval de airco uit en neem de stekker uit het stopcontact. U ledigt de watertank door het dopje uit het waterafvoerpunt te nemen (zie afb.) en de tank te laten leeglopen in een putje of op te vangen in een bak o.i.d. Vergeet naderhand niet het dopje weer op de afvoer te plaatsen! Hierna kunt u de airco weer gewoon in gebruik nemen.



Bij **ontvochtigen** wordt meer water aan de lucht onttrokken. Daarom dient u tijdens het ontvochtigen een slang op het waterafvoerpunt aan te sluiten, en deze naar een (lager gelegen) waterafvoer leiden (continu-drainage).

Veiligheid

De PAC 7.2 & PAC 9.2 zijn voorzien van een oververhittingsbeveiliging die het apparaat uitschakelt wanneer het oververhit raakt. Wanneer dit optreedt dient u de stekker uit het stopcontact te nemen en het apparaat minstens 30 minuten tijd te geven om af te koelen. Neem tevens de oorzaak van de oververhitting weg: wordt het apparaat (deels) afgedekt? Staat het te dicht op een muur of ander obstakel waardoor het onvoldoende lucht kan aanzuigen of uitblazen?

Hierna kunt u het apparaat weer op de normale wijze in gebruik nemen, maar houd de eerste 30 minuten goed in de gaten of er geen afwijkingen optreden. Vertoont het apparaat afwijkingen, of treedt de oververhitting weer in werking zonder dat er een aanwijsbare oorzaak is, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend elektricien voor controle / reparatie.

Schoonmaak en onderhoud

Let op! Voor u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan de airco uitvoert dient u het apparaat altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te nemen! Om de airco in goede conditie te houden is regelmatig schoonmaken een vereiste!

Reiniging van de omkasting

Gebruik een zachte, vochtige doek om de kast af te wissen. Spuit hem nooit af en zorg ervoor dat er geen water het apparaat binnendringt! Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, benzine, wasmiddelen, chemisch geïmpregneerde doekjes of andere reinigungsoplossingen. Die kunnen de kast beschadigen. Droog het apparaat na met een zachte doek.

Reiniging van het filter

Reinig het filter elke twee weken; een airco met een vuil filter werkt niet goed. Het filter bevindt zich achter de luchtinlaatrooster in de zijkant. U kunt dit rooster eenvoudig openen en het filter uitnemen. Gebruik een stofzuiger of klop licht op het filter om loszittend stof en vuil te verwijderen. Spoel het filter daarna schoon in hooguit lauw water (niet warmer dan 40 °C.), eventueel met een mild, neutraal reinigingsmiddel. Laat de filter door en door drogen in de schaduw alvorens ze terug te plaatsen. Pas op! De airco nooit laten werken zonder filter!

Einde-seizoen-reiniging

Wanneer het apparaat voor langere tijd wordt opgeslagen dient u de volgende maatregelen te nemen!

- Verwijder het gecondenseerde water volledig. Laat het apparaat enkele uren draaien op de ventilatorfunctie, zodat de airco vanbinnen kurkdroog is.
- Schakel de airco uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- Maak het filter schoon en plaats het terug, of vervang het filter.
- Draai de afvoerslang van het apparaat, om beschadiging te voorkomen.
- Verpak de airco zo mogelijk in de originele verpakking of in een plastic zak en zet hem op een droge plaats voor de opslag. Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
- Bewaar het apparaat niet in een ruimte, kleiner dan 4m² (PAC 7.2) en 12m² (PAC 9.2).

Probleemoplossing

Het apparaat start niet als ik op de AAN/UIT-knop druk

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Is de aardlekschakelaar ingeschakeld? Geen stroomstoring?
- Is de watertank wellicht vol? Ledig hem.
- De kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur; pas de ingestelde temperatuur aan.

Het apparaat lijkt weinig uit te richten

- Meet de uitblaastemperatuur; die dient $\pm 10^\circ$ koeler te zijn dan de kamertemperatuur.
- Is er direct zonlicht? Sluit de gordijnen.
- Staan er ramen en/of deuren open? Sluit ze.
- Zijn er teveel mensen in de ruimte? Die produceren warmte!
- Is de ruimte te groot?
- Staat er iets in de ruimte dat (veel) warmte produceert? Schakel het uit of verwijder het.
- Is het filter stoffig, met vuil bedekt? Maak het schoon.
- Is de luchtinlaat of -uitlaat(slang) geblokkeerd? Zorg voor een vrije luchtstroom.

Het apparaat produceert lawaai

- Is de ondergrond van de machine wel stevig, effen en horizontaal?
- Het stromende koelmiddel in het apparaat produceert ook enig geluid. Dit is normaal.

Het apparaat schakelt zichzelf uit

- Mogelijk heeft de oververhitting beveiliging het uitgeschakeld. Zie 'Veiligheid'.

Foutmelding Code E0


- De temperatuursensor is kapot. Laat hem vervangen. Het apparaat werkt ook zonder temperatuurinstelling.

Foutmelding Code E2

- De watertank zit vol. Schakel het apparaat uit en ledig hem handmatig. Schakel hem vervolgens opnieuw in.

PROBEER NOOIT ZELF HET APPARAAT TE REPAREREN!

Verwijdering

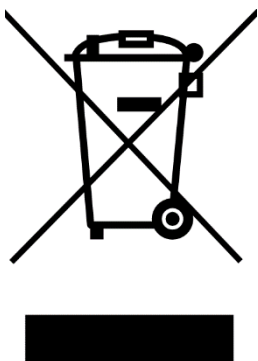

Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

CE-Conformiteitsverklaring

Zie pagina 78.