

Gebruiksaanwijzing (NE)	(blz. 3)
Betriebsanleitung (DE)	(Seite 19)
Instruction manual (EN)	(page 35)
Manual d'instructions (FR)	(page 50)



PAC 120 / PAC 140

Art.nr. 381016 / Art.nr. 381023

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Hartelijk dank!

Hartelijk dank dat u voor een EUROM airconditioner / luchtontvochtiger hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Om het beste uit uw airconditioner / luchtontvochtiger te halen is het belangrijk dat u deze bedieningshandleiding vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar de bedieningshandleiding vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw airconditioner / luchtontvochtiger tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u de airconditioner / luchtontvochtiger ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de bedieningshandleiding en verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de PAC 120 of PAC 140!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons het recht voor deze handleiding op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen.

Symboolverklaring



- **Dit apparaat is gevuld met Propaangas R290. De voorschriften van de fabrikant aangaande gebruik en reparatie dienen absoluut opgevolgd te worden.**
- **Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig en geheel door.**
- **Installeer, gebruik of bewaar het apparaat niet in een ruimte, kleiner 15m²**



Technische gegevens

Type	PAC 120	PAC 140
Koelcapaciteit	12000 Btu/uur (3400 W)	14000 Btu/uur (3800 W)
Stroomverbruik maximaal	1346 W	1538 W
Luchtverplaatsing maximaal	380 m ³ /uur	
Aansluitspanning	220-240V~50Hz	
Koelvloeistof	R290/226g	
Isolatieklasse	IPX0	
Geluidsniveau	Sound power level 65dB(A) Sound pressure level 55dB(A)	
Ventilatorinstelling	2	
Werktemperatuur	18-35°C	
Zekeringen	F, 250V AC, 2A	
Afvoerpijp	Ø 150 mm	
Gewicht	30 kg	31 kg
Afmeting	71,5 x 33,5 x 44 cm	

Veiligheidswaarschuwingen

Lees alle veiligheidsinstructies en andere instructies. Het niet naleven van alle instructies kan letsel of materiele schade veroorzaken.

Algemene veiligheidswaarschuwingen

1. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
2. Een mobiele airconditioner heeft lucht nodig om de warmte naar buiten te kunnen afvoeren!
Gebruik daarom een mobiele airconditioner nooit in een luchtdichte ruimte. Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Zonder voldoende ventilatie ontstaat er onderdruk in een luchtdichte ruimte met een werkende mobiele airconditioner.
Onderdruk kan de veilige werking van geisers, afzuigkappen, mechanische ventilatie systemen, ovens, open haarden, gaskachels ontregelen. De afvoergassen, geuren e.d. die deze apparaten normaal naar buiten afvoeren kunnen door onderdruk (deels) in de ruimte terechtkomen.
3. Zorg er te allen tijde (ook tijdens transport!) voor dat het apparaat rechtop staat. Heeft het apparaat toch (deels) horizontaal gelegen, wacht dan 2 uur voordat u het in gebruik neemt. Die tijd heeft de compressor nodig om zijn werk correct te doen.
4. Zorg ervoor dat hij op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond staat.

5. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de werking aan alle zijden minstens 30 cm vrije ruimte heeft.
6. Zorg ervoor dat stekker en stopcontact te allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
7. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
8. Laat een werkend apparaat niet zonder toezicht achter, ook niet even!
9. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van licht ontvlambare of explosiegevoelige stoffen of brandstoffen. Gebruik ook geen verf, reinigingssprays, anti-insectensprays e.d. op of bij het apparaat; dat kan het plastic deformeren of elektrische schade aanbrengen.
10. Gebruik het apparaat niet:
 - dichtbij een vuurbron;
 - dichtbij opspattende olie;
 - bij direct zonlicht;
 - bij spetterend water;
 - in een badkamer of bij een zwembad.
11. Blokkeer de roosters voor de inkomende en uitgaande luchtstromen niet: ook niet gedeeltelijk.
12. Dek het apparaat dus ook niet af: dit kan brand veroorzaken!
13. Steek geen vingers of voorwerpen als pennen enz. door de roosters het apparaat in. Waarschuw vooral kinderen van deze gevaren.
14. Zorg ervoor dat de ventilator niet blokkeert.
15. Op kinderen, handelingsonbekwame personen en huisdieren dient toezicht te worden gehouden.
16. Dit apparaat is geen speelgoed, kinderen mogen dus niet met het apparaat spelen.
17. Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn.
18. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
19. Neem de stekker uit het stopcontact wanneer u vreemde geluiden hoort, een vreemde geur ruikt, bij rook.
20. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het

slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.

21. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.

Elektrische veiligheid

1. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
2. Gebruik uitsluitend de stekker die van fabriekswege op het apparaat is gemonteerd en geen andere aansluitingsvormen!
3. Het apparaat dient volgens de landelijke bedradingsvoorschriften te worden aangesloten.
4. Controleer voor gebruik of het stopcontact dat u wilt gebruiken **geaard** is, geen defecten vertoont en of de spanning op het stopcontact, overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat. Schade, veroorzaakt door een foutieve spanning valt buiten de garantie!
5. Als het apparaat niet wordt gebruikt, of als u het schoonmaakt, er onderhoud aan uitvoert of het verplaatst, schakel het dan *éérst* uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Beweeg en/of verplaats het apparaat altijd rustig!
6. Ook wanneer u het apparaat in gebruik neemt geldt: *éérst* de stekker in het stopcontact, dan de schakelaar op de AAN-stand en dan pas de bedieningsknop gebruiken!
7. Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving, niet in de buurt van een bad, douche of zwembad en spetter geen water, olie of wat voor vloeistof dan ook op of in het apparaat.
8. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van verlengsnoeren. Is dit onvermijdelijk, gebruik dan een snoer met voldoende capaciteit (minimaal 3 x 1,5 mm²) en houd het buiten de looproute!
9. Verplaats het apparaat niet door aan de elektrokabel te trekken en neem de stekker in de hand als u die uit het stopcontact wilt nemen.
10. Trek niet aan, vervorm of wijzig de elektrokabel of dompel het onder in water. Trekken of verkeerd gebruik van de elektrokabel leiden tot schade aan het apparaat en een elektrische schok veroorzaken

11. Als de elektrokabel, stekker of het apparaat zelf beschadigd of stuk is, dan wel storingen vertoont, gebruik hem dan niet of schakel hem onmiddellijk uit en neem de stekker uit het stopcontact. Apparaat, stekker en/of kabel dienen door een elektricien of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon te worden gerepareerd/vervangen. Reparaties door ondeskundigen doen de garantie vervallen en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken!

Veiligheid rond het koelmiddel R290

1. Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. R290 is een koelmiddel conform de Europese richtlijnen. Perforeer het koelcircuit nooit, R290 is brandbaar (GWP 3)!
2. Gebruik voor het ontdooiproces geen andere middelen dan aanbevolen door de fabrikant.
3. Dit apparaat dient te worden gebruikt en opgeslagen in een ruimte, waarin zich geen bronnen van ontsteking bevinden, zoals open vuur of werkende gas- en elektrische apparaten.
4. Perforeer geen van de onderdelen van het koelcircuit en steek het apparaat niet in brand.
5. Als het apparaat is geïnstalleerd, werkt of wordt opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte dan dient u maatregelen te nemen ter voorkoming van brand of explosie door weggelekt koelmiddel. Zorg dan dat er zich geen enkele ontstekingsbron (als vuur, kachels, vonkende elektrisch apparatuur, brandende sigaretten enz.) in dezelfde ruimte bevindt!
6. Het apparaat moet zodanig worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
7. Installeer, gebruik of bewaar het apparaat niet in een ruimte, kleiner dan 15 m².
8. R290 is geurloos, u zult lekkage dus niet ruiken!
9. Personen die met een koelcircuit werken of daarop ingrijpen, dienen in het bezit te zijn van de juiste certificering die afgegeven is door een geaccrediteerde instantie en waarmee wordt verklaard dat de persoon in kwestie competent is om koelmedia te hanteren in overeenstemming met een speciale beoordeling die door de verenigingen van de sector erkend is.
10. De reparaties moeten uitgevoerd worden op grond van de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat. Het onderhoud en de reparaties die de assistentie van ander gekwalificeerd personeel vereisen, moeten uitgevoerd worden onder toezicht van

iemand die gespecialiseerd is in het gebruik van ontvlambare koelmedia.

Maximaal effect gebruik

Het maximale oppervlak dat deze airconditioner kan koelen is afhankelijk van verschillende factoren. Factoren die ervoor zorgen dat de airconditioner een kleinere ruimte kan koelen zijn bijvoorbeeld:

- Hoge buitentemperatuur
- Veel en/of grote ramen
- Plat dak
- Veel mensen in de ruimte
- Veel elektrische apparatuur in de ruimte

Wanneer deze factoren in mindere mate aanwezig zijn (zg. lage warmtelasten) kan de airconditioner een groter oppervlakte koelen dan wanneer er deze factoren in meerdere mate aanwezig zijn. (zg. hoge warmtelasten)


	PAC 120	PAC 140
Lage warmtelasten	38 m ²	44 m ²
	105 m ³	120 m ³
Hoge warmtelasten	24 m ²	27 m ²
	66 m ³	75 m ³

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron en niet in direct zonlicht
2. Sluit ramen en deuren en houd gordijnen of luiken gesloten tijdens de zonnigste uren van de dag
3. Houd de filters schoon.
4. Temperatuur- en ventilatie-instellingen wanneer de ruimte de gewenste condities heeft bereikt.


Beschrijving

Beschrijving van het apparaat

1. Paneel voorzijde
2. Luchtuitlaat bovenzijde
3. Bedieningspaneel
4. Zwenkwielen
5. Luchtinlaat achterzijde
6. Waterafvoer (hoog)
7. Luchtuitlaat achterzijde
8. Electrokabel met stekker
9. Waterafvoer (laag)

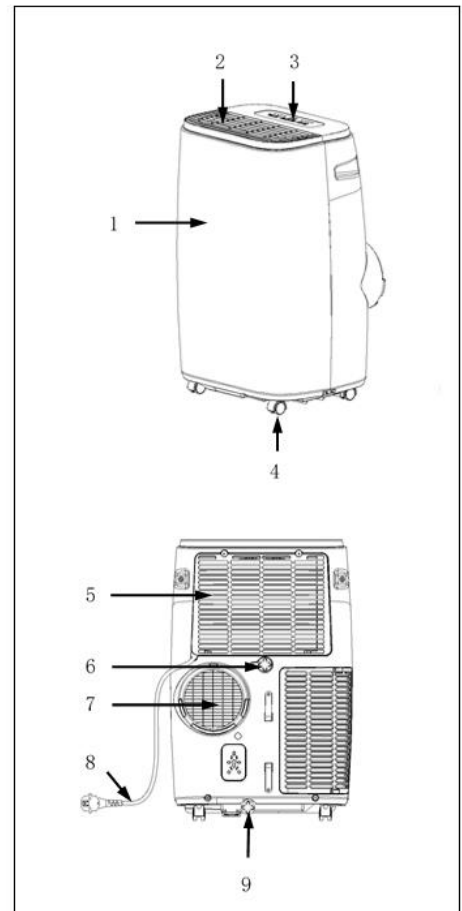


Beschrijving van de accessoires

Onderdeel	Omschrijving	aantal
	Afvoerslang warme lucht	1
	Aansluitstuk airco	1
	Aansluitstuk raampaneel	1
	Raampaneel	1
	Deuvels	2
	Muurdoorvoer	1
	Afstandsbediening	1

Installatie


De PAC 120 / PAC 140 is een mobiele airconditioner/luchtontvochtiger die van kamer naar kamer verplaatst kunnen worden. Installeren gaat als volgt:

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal, houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en zorg er daarbij voor dat het apparaat steeds rechtop blijft staan.
- Controleer voor gebruik of alle toebehoren aanwezig zijn en of apparaat en toebehoren geen beschadigingen vertonen. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik maar ga er mee terug naar uw leverancier!
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke, droge en horizontale ondergrond in de buurt van een stopcontact en afvoermogelijkheid voor de warme lucht, bijv. een venster dat een stukje kan worden geopend. Zorg ervoor dat het apparaat aan alle zijden minstens 30 cm vrije ruimte heeft en houd rekening met alle aanwijzingen uit de veiligheidsinstructies.

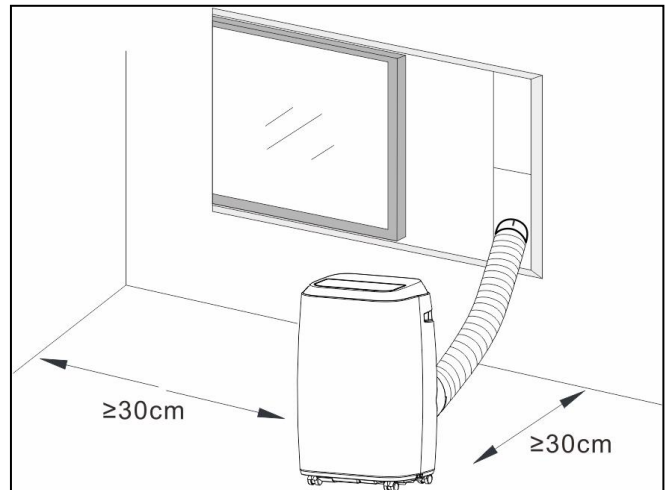


Installatie om te ontvochtigen


Om te ontvochtigen sluit u nu een waterafvoerslang aan op het waterafvoerpunt (hoog) (zie afbeelding). Deze slang leidt u in een emmer of putje. De slang mag niet omhoog lopen! Uw apparaat is nu gebruiksklaar.

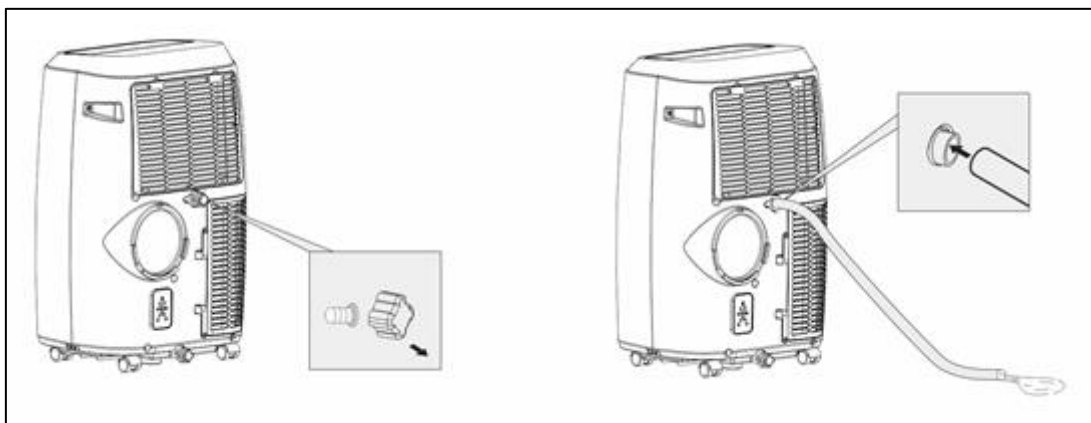


Installatie om te koelen

- Om te koelen hoeft u geen waterafvoerslang aan te sluiten. Controleer of de afdichtingsdoppen van de waterafvoeraansluitingen geplaatst zijn.
- Installeer het raampaneel in het raam. Pas de lengte van het raampaneel aan de raambreedte of -hoogte en zet deze vast met de deuvels. De lengte van het raampaneel is verstelbaar van 67,5 tot 123 cm.

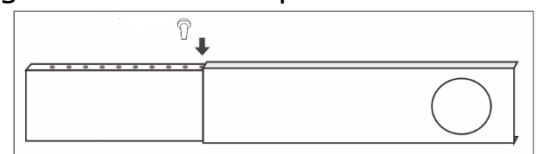


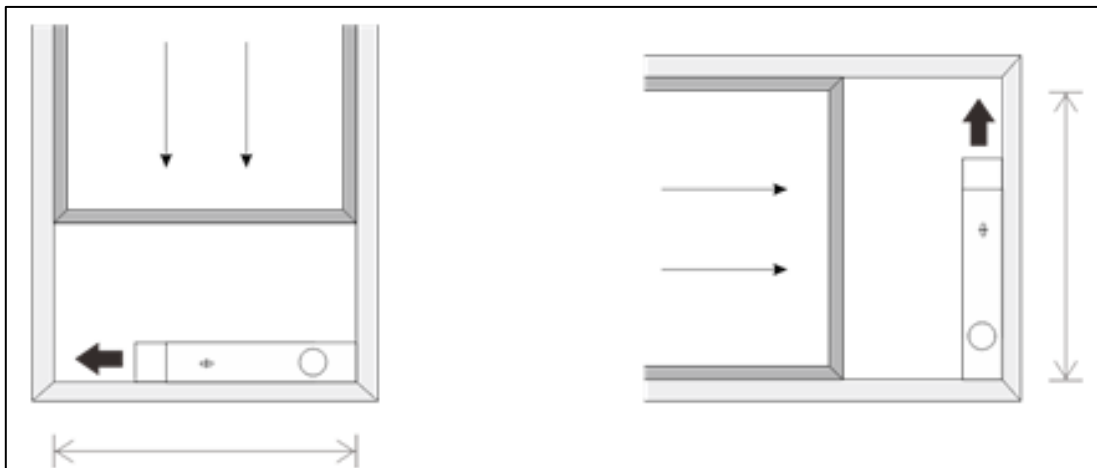


- Draai met de klok mee het aansluitstuk voor de airco op het ene-, en voor de raampaneel op het andere uiteinde van de afvoerslang.

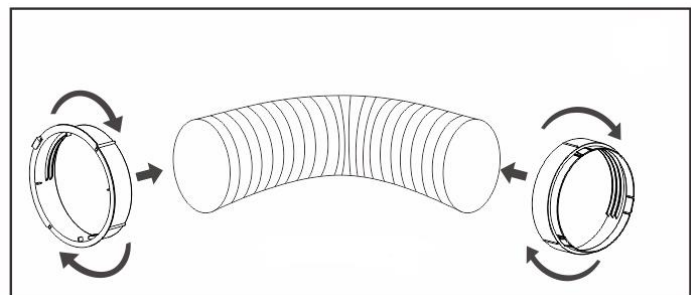


- Schuif het aansluitstuk voor de airco in de daarvoor bestemde gleuven op de achterzijde van de airco.

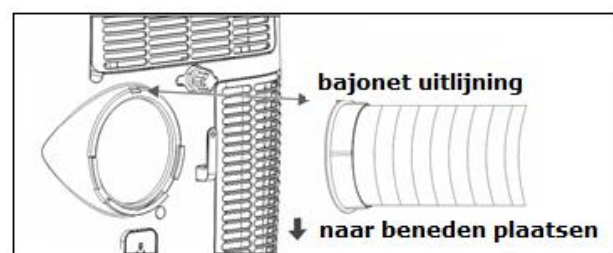

- Bevestig het andere uiteinde van de afvoerslang in de opening raampaneel, om de af te voeren warme lucht naar buiten te leiden.

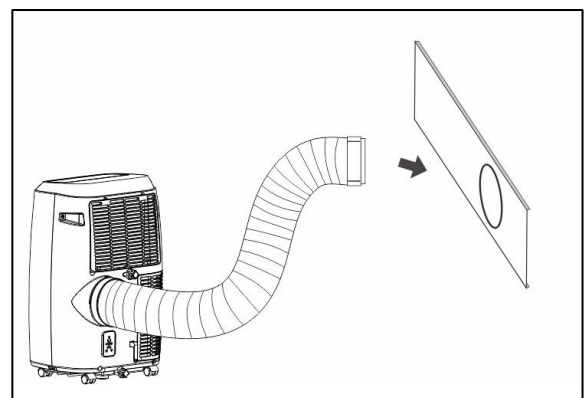


- U kunt de afvoerslang ook zonder raampaneel uit een openstaand raam hangen; deze methode is evenwel minder effectief.

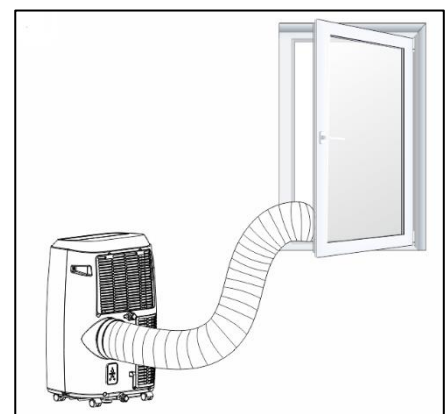

- Voorkom knikken of bochten in de afvoerslang. Dit veroorzaakt opeenhoping van uitgestoten vochtige lucht, wat lekkage, oververhitting of uitschakeling van de airco tot gevolg kan hebben.
- **Waarschuwing!** Gebruik uw airco niet voordat hij volgens de hierboven beschreven instructies is geïnstalleerd!
- **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat er geen water het apparaat kan binnendringen!
- **Waarschuwing!** De lengte van de afvoerslang is speciaal aangepast aan de techniek van deze airco. Vervang hem dus niet door-, en verleng hem niet met een eigen slang, want dat kan het functioneren van de airco negatief beïnvloeden. De slang kan worden uitgerekt, maar om een optimaal effect te bereiken dient u de lengte zo kort mogelijk te houden.
- **Denk wel aan uw inbraakpreventie!**

Bediening

Beschrijving van het bedieningspaneel

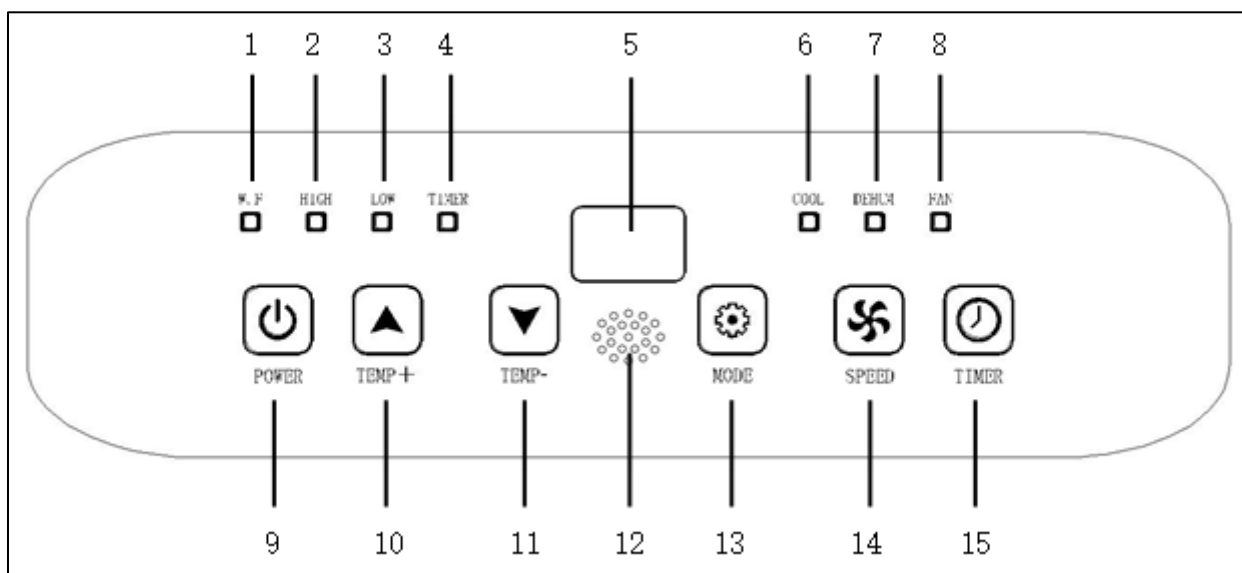


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Opvangbak vol lampje | 9. Aan/uit toets |
| 2. Ventilatorsnelheid hoog lampje | 10. Temperatuur omhoog toets |
| 3. Ventilatorsnelheid laag lampje | 11. Temperatuur omlaag toets |
| 4. Timer lampje | 12. Signaalontvangst-venster |
| 5. Display | 13. Functiewisseling modetoets |
| 6. Koelfunctie lampje | 14. Ventilatorsnelheid toets |
| 7. Ontvochtigingsfunctie lampje | 15. Timer aan / uit toets |
| 8. Ventilatorfunctie lampje | |

Beschrijving van de afstandsbediening

1. Aan/uit toets
2. Timer aan/uit toets
3. Functiewisseling mode toets
4. Temperatuur omlaag toets
5. Temperatuur omhoog toets
6. Ventilatorsnelheidtoets

Het bedieningspaneel en de afstandsbediening hebben in principe dezelfde toetsen/knoppen.

Plaats 2 (AAA-1,5V) batterijen in vakje aan de achterzijde van de afstandsbediening

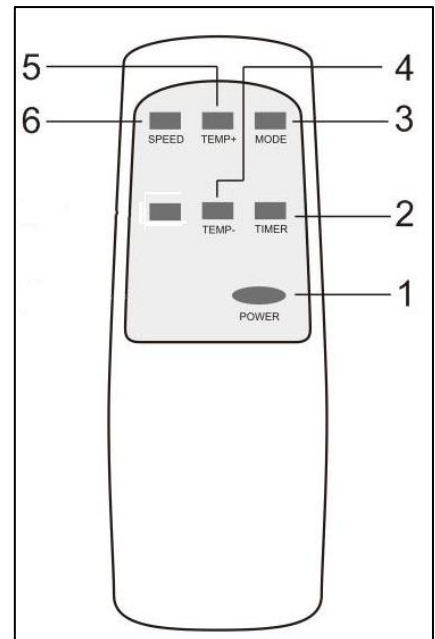

Controleer vóór u uw airconditioner/luchtontvochtiger in gebruik neemt of:

- het apparaat volgens de voorschriften en veiligheidsinstructies is geïnstalleerd;
- het apparaat geen beschadigingen of gebreken vertoont;
- het stopcontact dat u wil gebruiken de spanning afgeeft die op het typeplaatje van het apparaat staat (220-240V~50Hz);
- geen ander apparaat is aangesloten op hetzelfde stopcontact.

Wanneer dit allemaal in orde is kunt u stekker in het stopcontact steken.

➤ Schakel het apparaat in met de 'Power' toets.

Koelfunctie

- Druk op de 'Mode' toets tot het 'Cool' lampje op het display brandt.
- Het display toont 25°C.
- Stel met de Temp+/Temp-toets de gewenste temperatuur in. Het display toont de ingestelde temperatuur. De temperatuur kan ingesteld worden op 16 tot 31°C.
- Druk op de 'Speed' toets om de ventilatorsnelheid laag of hoog in te schakelen.
- Houd een interval aan van minimaal 3 minuten tussen elke aan/uit.

Ontvochtigfunctie

- Druk op de 'Mode' toets tot het 'Dehum' lampje op het display brandt.
- Controleer of de waterafvoer hoog correct is aangesloten.
- Het display toont automatisch 2°C onder de kamertemperatuur.
- De temperatuur kan niet veranderd worden.
- De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op laag.
- Houd een interval aan van minimaal 3 minuten tussen elke aan/uit.

Ventileren functie

- Druk op de 'Mode' toets tot het 'Fan' lampje op het display brandt.
- Het display toont 25°C.
- Stel met de 'Fan Speed' toets het vermogen in op laag of hoog.
- De temperatuur kan niet veranderd worden.

Timerfunctie

Automatische start:

- Stel eerst in, in welke mode (Koelen, ontvochtigen en ventileren) en de temperatuur waarmee u de airconditioner wilt laten starten.
- Schakel de airconditioner uit met de <Aan/Uit> knop. De airconditioner staat nu stand-by.
- Druk op de <Timer> knop
- Stel met de <UP> en <Down> knoppen in over hoeveel uur de airconditioner moet starten (1-24 uur).
- Druk nogmaals op de <Timer> knop. Het display op de airconditioner toont het ingestelde aantal uren.
De airconditioner zal automatisch starten met de ingegeven instellingen na het verstrijken van het aantal ingestelde uren.

Automatische stop:

- Druk op de <Timer> knop bij een werkende airconditioner
- Stel met de <UP> en <Down> knoppen in over hoeveel uur de airconditioner moet stoppen (1-24 uur).
- Druk nogmaals op de <Timer> knop. Het display op de airconditioner toont het ingestelde aantal uren.
De airconditioner zal automatisch stoppen na het verstrijken van het aantal ingestelde uren.

Led-display



Het display toont de ingestelde temperatuur of de timerinstelling. Het display toont ook de foutcodes, zie verderop in deze handleiding.

Aanvullende opmerkingen

- Wanneer u de PAC 120 / PAC 140 opstart en voor een bepaalde functie kiest of van functie wisselt, zal de ventilator werken maar de compressor niet onmiddellijk starten; dit ter bescherming van de inwendige componenten. Het bij de ingestelde functie behorende symbool op het display knippert, ten teken van de 'wachtstand'. Dit kan 3 tot 4 minuten duren.
- Wanneer er langdurig sterk wordt gekoeld, kan er inwendig ijsafzetting in de PAC 120 / PAC 140 ontstaan. U merkt dit doordat het apparaat minder presteert. Om dit te verhelpen schakelt u het apparaat uit en geeft u het tijd om te ontdooien. Ook kunt u de ventilator op de hoogste stand laten draaien zonder te koelen.
- Wanneer de gewenste koeltemperatuur is bereikt zal de PAC 120 / PAC 140 blijven ventileren maar de compressor stopt zijn werking.

Waterafvoer

Tijdens het koelen en ontvochtigen onttrekt het apparaat water aan de lucht. Dit verdampt grotendeels weer, maar evt. overtollig water hoopt zich op in de waterreservoirs. Als deze vol zijn stoppen compressor en motor automatisch en gaat het lampje 'watertank vol' (W.F) branden. Schakel in dat geval de airco uit en neem de stekker uit het stopcontact. U ledigt de waterreservoirs door beide afdichtingsdopjes uit het bovenste en onderste waterafvoerpunt te nemen (zie afbeeldingen) en de reservoirs te laten leeglopen in een putje of op te vangen in een bak o.i.d. Vergeet naderhand niet de afdichtingsdopjes weer op de afvoer te plaatsen! Hierna kunt u de airco weer gewoon in gebruik nemen.

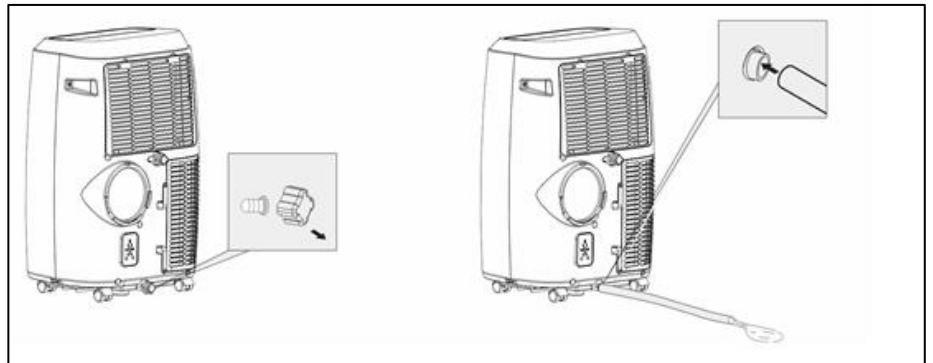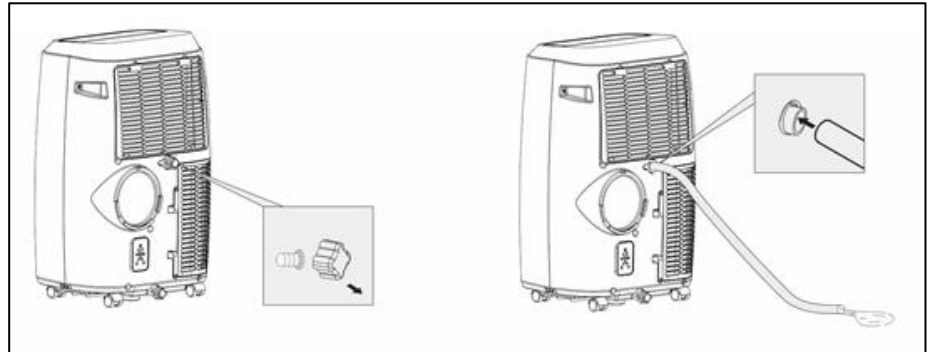

Oververhittingsbeveiliging

De PAC 120 / PAC 140 is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die het apparaat uitschakelt wanneer het oververhit raakt. Wanneer dit optreedt dient u de stekker uit het stopcontact te nemen en het apparaat minstens 30 minuten tijd te geven om af te koelen. Neem tevens de oorzaak van de oververhitting weg: wordt het apparaat (deels) afgedekt? Staat het te dicht op een muur of ander obstakel waardoor het onvoldoende lucht kan aanzuigen of uitblazen?

Hierna kunt u het apparaat weer op de normale wijze in gebruik nemen, maar houd de eerste 30 minuten goed in de gaten of er geen afwijkingen optreden. Vertoont het apparaat afwijkingen, of treedt de oververhitting weer in werking zonder dat er een aanwijsbare oorzaak is, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend elektricien voor controle / reparatie.

Reiniging en onderhoud

Let op! Voor u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan de airco uitvoert dient u het apparaat altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te nemen! Om de airco in goede conditie te houden is regelmatig schoonmaken een vereiste!

Reiniging van de omkasting

Voordat u de omkasting schoonmaakt altijd de stekker uit het stopcontact nemen.

Neem de omkasting af met een schone, zachte, niet-pluizende doek of een zachte borstel. Gebruik geen

agressieve


schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of -borstels

en geen chemische

reinigingsmiddelen; dat kan

het materiaal beschadigen. Gebruik ook nooit brandbare schoonmaakmiddelen als wasbenzine of spiritus. Laat het apparaat goed drogen voordat u het weer in gebruik neemt.

Dompel stekker, elektrokabel of welk deel van het apparaat dan ook nooit in water of enige andere vloeistof. Dat kan tot een elektrische schok leiden!

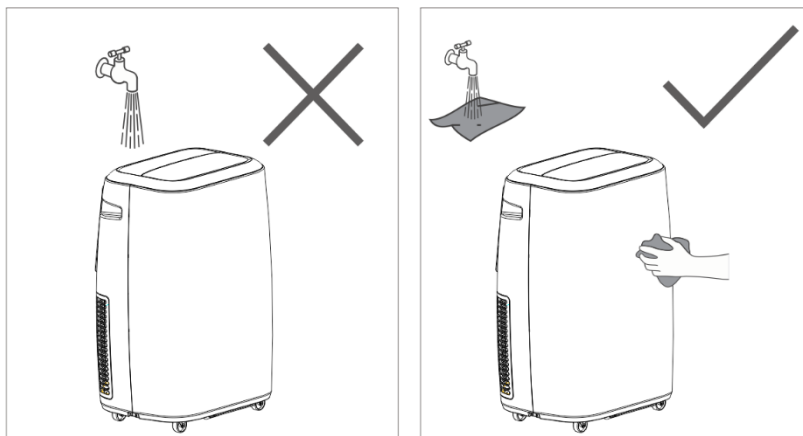

Reiniging van het filter

Reinig het filter elke twee weken; een airco met een vuil filter werkt niet goed. Het filter bevindt zich achter het luchtinlaatrooster aan de achterkant.


U kunt dit rooster eenvoudig openen en het filter uitnemen.

Gebruik een stofzuiger of klop licht op het filter om loszittend stof en vuil te verwijderen.

Spoel het filter daarna schoon in hooguit lauw water (niet warmer dan 40 °C), eventueel met

een mild, neutraal reinigingsmiddel.

Laat het filter door en door drogen in de schaduw alvorens het filter terug te plaatsen. Pas op! De airco nooit laten werken zonder filter!

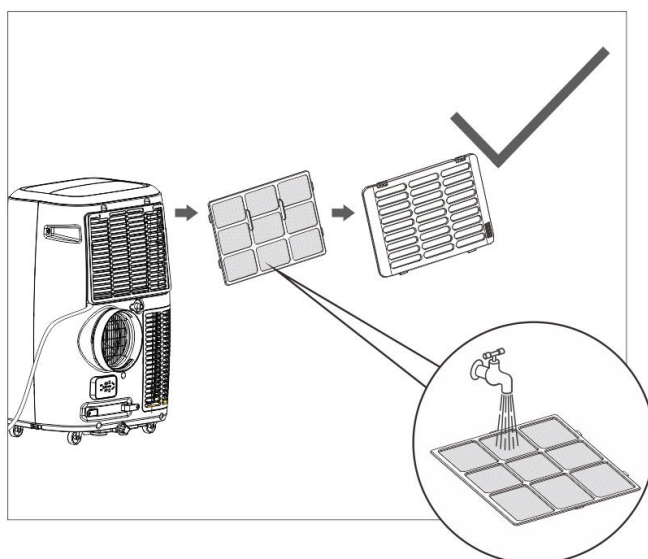

Einde-seizoen-reiniging

Wanneer het apparaat voor langere tijd wordt opgeslagen dient u de volgende maatregelen te nemen!

- Open het onderste waterafvoerpunt en verwijder het gecondenseerde water volledig. Laat het apparaat enkele uren draaien op de ventilatorfunctie, zodat de airco vanbinnen kurkdroog is.
- Schakel de airco uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- Maak het filter schoon en plaats deze terug, of vervang het filter.
- Draai de afvoerslang van het apparaat, om beschadiging te voorkomen
- Verpak de airco zo mogelijk in de originele verpakking of in een plastic zak en zet hem op een droge plaats voor de opslag. Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening
- Bewaar het apparaat niet in een ruimte, kleiner dan 15m².

Probleemoplossing en foutmelding

Probleemoplossing

Het apparaat start niet als ik op de Aan/uit toets druk

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Is de aardlekschakelaar ingeschakeld? Geen stroomstoring?
- Is de watertank wellicht vol? Ledig hem.
- De kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur; pas de ingestelde temperatuur aan.

Het apparaat lijkt weinig te koelen

- Meet de uitblaastemperatuur; die dient $\pm 10^{\circ}$ koeler te zijn dan de kamertemperatuur.
- Is er direct zonlicht? Sluit de gordijnen.
- Staan er ramen en/of deuren open? Sluit ze.
- Zijn er teveel mensen in de ruimte? Die produceren warmte!
- Is de ruimte te groot?
- Staat er iets in de ruimte dat (veel) warmte produceert? Schakel het uit of verwijder het.
- Is het filter stoffig, met vuil bedekt? Maak deze schoon.
- Is de luchtinlaat of -uitlaat(slang) geblokkeerd? Zorg voor een vrije luchtstroom.

Het apparaat produceert lawaai

- Is de ondergrond van de machine wel stevig, effen en horizontaal?
- Het stromende koelmiddel in het apparaat produceert ook enig geluid. Dit is normaal.

Het apparaat schakelt zichzelf uit

- Mogelijk heeft de oververhitting beveiliging het uitgeschakeld. Zie 'Veiligheid'.