

mestic®

Washing machine centrifuge MW-120



CARE for
CLOTHING



3,5 KG

250
120
WATT



220-240 V



10,5 KG

User instructions **EN** Gebruiksaanwijzing **NL** Mode d'emploi **FR** Bedienungsanleitung **DE**

Betjeningsvejledning **DK** Istruzioni per l'uso **IT** Bruksanvisning **NO** Instrucciones de uso **ES** Bruksanvisning **SE**

SMART ADVENTURE

mestic®

Washing machine centrifuge MW-120

Washing machine
MW-120

Gebruikshandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door om een correct gebruik van de machine te garanderen

Door de integratie van nieuwe technologie beschikt deze wasmachine over een langegolfpulsator en nieuwe waterstroomtechnologie. Daardoor wordt de kleding niet alleen minder verwrongen, maar wordt er ook een beter reinigings- en waseffect geproduceerd. De functies van de watertoevoer, het droogdraaien en de waterstroom zorgen voor tijdsbesparing, minder werk en een lager waterverbruik.

Technologieparameter en specificaties

Water-capaciteit		Ingangsvoeding		Ingangsvermogen		Afmetingen (lxbxh)	Gewicht
hoog	laag	Wassen	Drogen	Spanning	hertz	655x405x760 (mm)	15kg
36 L	32 L	250 W	120 W	220 V	50 Hz		

Problemen oplossen


Probleem	Reden	Oplossing
De pulsator is te traag	Stroomstroming of uitgeschakeld	Schakel de stroom in
	Aandrijfsnaar losgekomen	Monteer de aandrijfsnaar
	Poelie zit los	Draai de poelie vast
	Pulsator is geblokkeerd	Verwijder de blokkage
De pulsator draait niet	De snaar hangt los	Span de snaar aan of vervang haar
	De kledij in de droogmand	Span de snaar en de schroef aan
Abnormale geluiden en trillingen	De kleding in de droogtrommel is niet gelijkmatig verdeeld	Vervang de kleding in de trommel
	Er is iets vastgelopen tussen de pulsator en de wastrommel	Verwijder het (de) vastgelopen voorwerp(en)
Er lekt water uit de wastrommel	Wastrommel is onjuist aangesloten op de slang	Sluit de slang opnieuw aan en zorg ervoor dat deze stevig vastzit
De droogmand draait niet	De schakelaar zit los	Zorg ervoor dat de schakelaar goed vastzit
	De bevestigingsschroef van de droogmand of askoppeling zit los	Draai de schroef vast
	De as van de droogmand	Verwijder de kleding
	De rem zit los	Zorg ervoor dat de rem stevig vastzit
De draaitrommel voert geen water af	Er zit iets geblokkeerd in de ruimte tussen de draaitrommel en de droogmand	Verwijder het voorwerp

Aandachtspunten:


- Als het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met het servicecentrum.
- Voor uw eigen veiligheid zorgt u ervoor dat de aarding juist is.
- Steek nooit uw handen in de draaitrommel terwijl deze draait.
- Was textiel nooit met vluchtige stoffen om schade aan de machine of vlekken te voorkomen.
- De timerknop moet altijd rechtsom worden gedraaid.
- *Wanneer abnormale geluiden/bewegingen optreden, stopt u de wasmachine zo snel mogelijk en controleert u deze. (Raadpleeg Problemen oplossen)*
- Bij het wassen moet de watertemperatuur onder 60°C zijn. Anders kunnen de kunststof onderdelen worden vervormd.

Onderhoud


Na het gebruik trekt u de stekker uit het stopcontact om ongevallen te voorkomen.

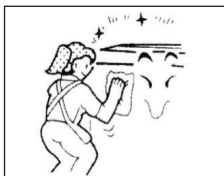


Bij het reinigen van de wasmachine gebruikt u een zachte doek; daardoor worden krassen op het oppervlak van de behuizing voorkomen.

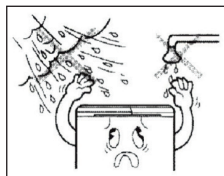

Plaats de wasmachine niet in vochtige ruimten, zoals een badkamer.

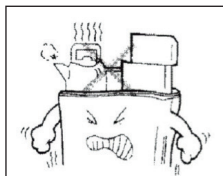


Plaats geen zware voorwerpen bovenop de wasmachine.

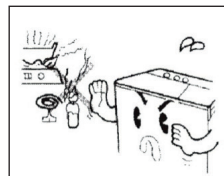

Plaats de wasmachine niet in de buurt van apparaten die warmte produceren, zoals gasfornuizen.

Opbouw en onderdelen van het product

1. Afdekking van de draaitrommel
2. Draaitrommel
3. Afdekking van de droogmand
4. Watertoevoer
5. Bedieningspaneel
6. Pulsator
7. Wasklep
8. Behuizing
9. Bodem
10. Wastimerknop
11. Keuzeschakelaar wassen en afvoeren
12. Draai-timerknop
13. Afvoerslang
14. Netsnoer
15. Achterklep

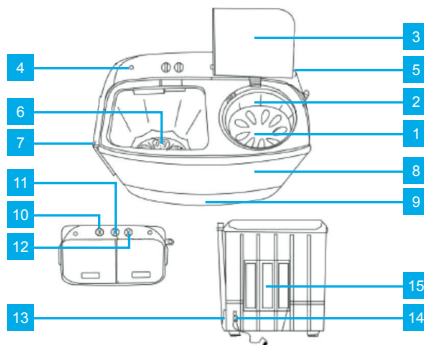

Wasinstructies

Vorbereiding

1. De machine moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
2. Het stopcontact moet over een veiligheidsaarding beschikken.
3. Leg de overloopslang op de grond.
4. Gebruik de watertoevoerslang om de watertoevoer op de waterkraan aan te sluiten.
5. Stel het waterniveau in volgens het type kleding en het gewicht.
6. Schakel de stroom in.

Wassen

1. Stel de "keuzeschakelaar wassen en afvoeren" in volgens het type kleding en het gewicht.
2. Stel de "keuzeschakelaar wassen en afvoeren" in op de wasstand.
3. Stel de "wastimer" in, leg de kleren in de trommel, zorg ervoor dat het water het juiste waterniveau heeft bereikt en doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wastrommel.
4. Stel de "wastimer" in; het wassen wordt gestart.
5. Na het wassen stelt u de "keuzeschakelaar wassen en afvoeren" op de afvoerstand om het water af te voeren.

Draaien

1. Na het draaien plaatst u de watertoevoerslang gedurende 20-30 seconden in de waterinlaat van de draaitrommel.
2. Volgens de instelling van de timer draait de trommel gedurende 1-5 minuten, waarbij dit proces meermaals wordt herhaald.

Spoelen

1. Na het draaien stopt de draaitrommel. Open de afdekking van de draaitrommel en leg de kleding in de wastrommel om het spoelen voor te bereiden.
2. Herhaal het wasproces maar voeg geen wasmiddel toe.



Correcte wegwerp wijze van dit product.

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Om mogelijke schade te voorkomen aan de omgeving of menselijk gezondheid van ongecontroleerd afvalverwijdering, recycle het verantwoord om duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om je gebruikte apparaat terug te brengen, lees de garantievoorwaarden van waar het product gekocht is. Zij kunnen het product terugnemen voor omgevingsveilige recycling.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Gimeg Nederland B.V., dat het apparaat MW-120, voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften die in de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) worden genoemd. Een volledige conformiteitsverklaring kunt u aanvragen op het adres dat op de achterzijde is vermeld.