



AC-5477
AC-5527PR
AC-5529
AC-5531



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

HU | Használati utasítás

SL | Navodila za uporabo




VEILIGHEIDSinstructies

- U wordt verzocht om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen om het juiste gebruik, onderhoud en de juiste installatie te waarborgen.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor binnenshuis gebruik.
- Gebruik de eenheid niet met een stopcontact dat in reparatie is of niet correct is geïnstalleerd
- Gebruik deze eenheid niet, volg deze voorzorgsmaatregelen:
 - o In de nabijheid van een hittebron.
 - o Een ruimte waar olie kan spetteren.
 - o Een ruimte die aan direct zonlicht is bloot gesteld.
 - o Een ruimte waar water kan spetteren.
 - o In de buurt van een bad, een wasserette, een douche of een zwembad.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen nooit in de luchtuitlaat. Zorg ervoor dat kinderen speciaal voor dit gevaar worden gewaarschuwd.
- Houd het apparaat rechtop gedurende transport en opslag, om de compressor op de juiste plaats te houden.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit of trek de stekker uit het stopcontact voor het reinigen.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit of trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airconditioner verplaatst en verplaats deze langzaam.
- Om de kans op een brandramp te voorkomen, mag de airconditioner nooit worden bedekt.
- Alle stopcontacten van de airconditioner moeten aan de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften voldoen. Controleer hem op deze voorschriften indien nodig.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicebedrijf of een gelijkwaardig gekwalificeerd person, om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betreffende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bekabelingsvoorschriften.
- Opmerkingen:
 - o Als er onderdelen beschadigd zijn, wordt u verzocht contact met de leverancier of een daartoe aangewezen reparatiebedrijf op te nemen;
 - o In geval van schade, schakelt u de luchtschakelaar uit, onderbreekt de stroomtoevoer en neemt contact op met
 - o De leverancier of een aangewezen reparatiebedrijf;
 - o In elk geval moet het netsnoer goed geaard zijn.
 - o Om de mogelijkheid van gevaar te voorkomen is, wordt u verzocht de luchtschakelaar uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen, indien het netsnoer beschadigd is. Dit moet door de leverancier of een aangewezen reparatiebedrijf vervangen worden.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Luchttoevoer
2. Luchttuitlaat
3. Bedieningspaneel
4. Netsnoer
5. Kastoor

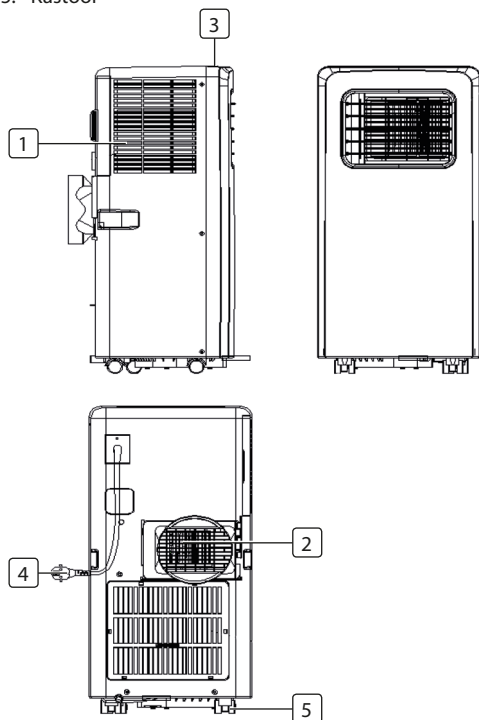


ACCESSOIRES

Onderdeel	Beschrijving
	Hetelucht afvoerslang
	Slangaansluiting (raamuiteinde)
	Slangaansluiting (Airconditioner uiteinde)
	Raamset
	Afstandsbediening

BEDIENEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL


1. Power toets
2. Temperature toets
3. Mode toets
4. Fan speed regelingstoets
5. Timer aan/uit toets

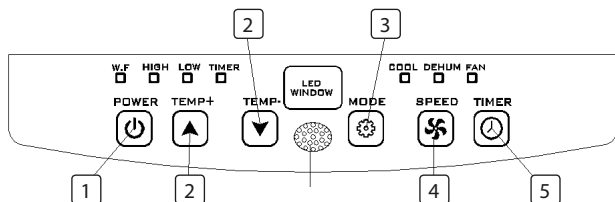

VOÓR DE INGEBRIJKNAMME

Voordat u begint met de bediening in deze sectie:

- Zoek een plaats met een stopcontact in de buurt.
- Installeer de afvoerslang en stel de raampositie goed in.

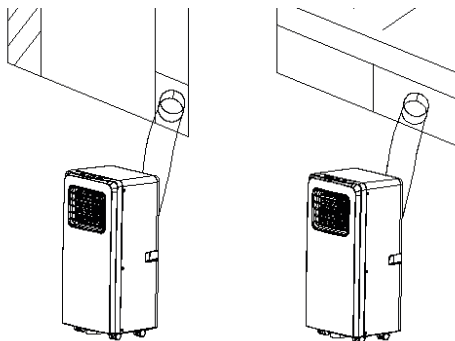

- Plaats het netsnoer in een geaard AC220~240V/50Hz stopcontact;
- Druk op de POWER toets om de airconditioner aan te schakelen
- Bereik van werkingstemperatuur: 18°C - 35°C
- Controleer of de afvoerslang correct is gemonteerd.
- Bij gebruik van de functies voor koeling en ontvochtiging, houdt dan een interval van minstens 3 minuten aan tussen elke POWER.

GEBRUIK

Koelwerking

- Druk op de "Mode" toets totdat er een "Cool" pictogram verschijnt.
- Druk op de ▲ or ▼ toets om de gewenste kamertemperatuur te kiezen. (16°C-31°C)
- Druk op de "Fan Speed" toets om de windsnelheid in te stellen.

Ontvochtigingswerking

- Druk op de "Mode" toets tot het "Ontvochtiging controlelampje" knippert
- Stel de gekozen temperatuur automatisch in op de actuele kamertemperatuur min 2°C. (16°C-31°C)
- Stel de ventilatormotor automatisch in op een LAGE windsnelheid.

Ventilatorwerking

- Druk op de "Mode" toets totdat er een "Fan" pictogram verschijnt.
- Druk op de "Fan Speed" toets om de windsnelheid te kiezen.

Werking van de timer

Timer AAN instelling

- Wanneer de airconditioner op UIT staat, drukt u op de "Timer" toets en kiest een gewenst AAN tijdstip via de toetsen voor de temperatuur- en tijdsinstelling.
- "Preset ON Time" wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
- De AAN tijd kan op elk tijdstip tussen 0-24 uur geregeld worden.

Timer OFF setting

- Wanneer de airconditioner op AAN staat, drukt u op de "Timer" toets en kiest een gewenst UIT tijdstip via de toetsen voor de temperatuur- tijdsinstelling.
- "Preset OFF Time" wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
- De UIT tijd kan op elk tijdstip tussen 0-24 uur geregeld worden.

Voortdurende drainage



- Wanneer u van plan bent dit apparaat voor langere tijd niet te gebruiken, verwijder dan de rubberen stop van het afvoergat onderaan het apparaat en sluit een drainageslang aan op de onderste fixeclip. Al het water in het waterreservoir zal afgevoerd worden.
- Als de waterpomp is beschadigd, kan de voortdurende drainage worden gebruikt en in deze omstandigheden wordt de waterpomp niet geactiveerd. Het apparaat werkt gewoon goed.
- Als de waterpomp is beschadigd, kan de onderbroken drainage ook worden gebruikt. Onder deze omstandigheden, sluit dan een afvoerslang aan op de onderste fixeclip wanneer het controlelampje voor 'water vol' oplicht.

Alarmfunctie voor als het interne waterreservoir vol is

Het interne waterreservoir in de airconditioner heeft één veiligheidsschakelaar voor het waterniveau, dat het waterniveau controleert. Wanneer het water een geanticipeerde hoogte bereikt, licht het controlelampje 'water vol' op. (Als de waterpomp is beschadigd wanneer het water vol is, verwijder dan de rubberen stop van de onderkant van het apparaat en al het water zal worden afgevoerd.)

INSTALLATIE





- Een verwijderbare airconditioner wordt op een vlakke en lege plaats met ruimte rondom geïnstalleerd. De luchtafvoer mag niet worden geblokkeerd en de benodigde afstand rondom moet minstens 30cm zijn.
- De bedrading van het stopcontact moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften.

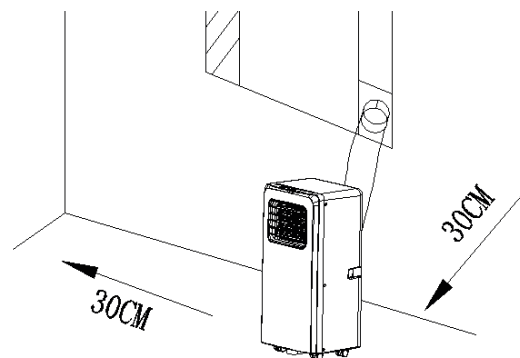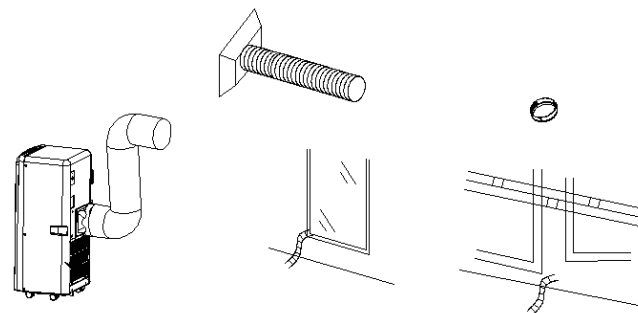**Installatie van de afvoerslang**

- Draai beide uiteinden van de afvoerslang in de vierkante fixeclip en de platte fixeclip.
- Plaats de vierkante fixeclip in de openingen aan de achterkant van de airconditioner.
- Plaats het andere uiteinde van de afvoerslang op de dichtstbijzijnde vensterbank.

Installatie van de schuifset voor het raam

- De manier om de schuifset voor het raam te installeren is meestal "horizontaal" en "verticaal"; er is niet veel verschil in de daadwerkelijke

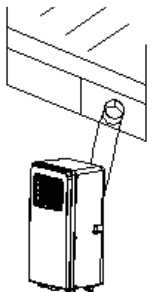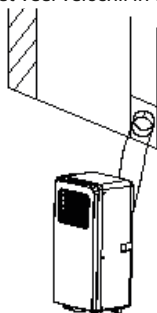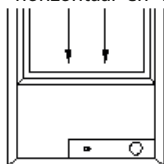

REINIGING ONDERHOUD

- Zorg er vóór het reinigen voor dat het apparaat uit het stopcontact is gehaald.
- Reinig het oppervlak eerst met een neutraal schoonmaakmiddel en natte doek en droog het dan af met een droge doek.
- Gebruik geen benzine of andere chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
- Was het apparaat niet direct.
- Als de conditioner is beschadigd, neem dan contact op met de leverancier of het reparatiebedrijf.

Luchtfilter

- Als het luchtfilter verstopt raakt met stof/vuil, moet het luchtfilter eenmaal per twee weken worden gereinigd.
- Open het luchttoevoerrooster en verwijder het luchtfilter.
- Reinig het luchtfilter met een neutraal schoonmaakmiddel in lauw water (40°C) en laat het in de schaduw drogen.
- Nadat het luchtfilter in het toevoerrooster is geplaatst, herplaatst u de onderdelen zoals ze waren.

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Het apparaat start niet wanneer de aan-toets wordt ingedrukt	• Controlelampje 'water vol' knippert en het waterreservoir zit vol. • Kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur. (Elektrische verwarmingsmodus) • Kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur. (Koelingsmodus)	• Leeg het water uit het waterreservoir. • Stel de temperatuur opnieuw in • Stel de temperatuur opnieuw in
Het apparaat koelt niet genoeg	• De deuren en ramen zijn niet dicht. • Er zijn warmtebronnen in de kamer. • De luchtuitlaatslang is niet aangesloten of geblokkeerd. • De temperatuurinstelling is te hoog. • Luchttoevoer is geblokkeerd.	• Zorg ervoor dat alle ramen en deuren zijn gesloten. • Verwijder de warmtebronnen, indien mogelijk. • Sluit de luchtuitlaatslang aan of reinig deze • Stel de temperatuur opnieuw in. • Reinig de luchttoevoer.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Auto uitschakelen in verwarmingsstand	Verhittingsbescherming, wanneer de temperatuur bij de luchtuitlaat hoger wordt dan 70°, zal het apparaat automatisch uitgeschakeld worden.	Start het apparaat opnieuw met een voldoende lagere kamertemperatuur.
Lawaai	- De vloer is niet effen of niet vlak genoeg - Het geluid komt van de stroming van de koelvloeistof in de airconditioner	- Plaats het apparaat op een vlak, effen oppervlak, indien mogelijk - Dit is normaal.
E0 Code	Defect van de sensor voor de kamertemperatuur	Vervang de sensor voor de kamertemperatuur (het apparaat werkt ook zonder vervanging.)
E2 Code	Waterreservoir vol	Leeg het waterreservoir.

Het product of de apparatuur bevat gefluoriseerde broeikasgassen.

Art.nr. AC-5477
 Koelvloeistof: R410a
 Hoeveelheid in kg: 0,27
 Potentieel Global Warning: 2088
 CO2 Equivalent in tonnen: 0,5638

Art.nr. AC-5527PR
 Koelvloeistof: R410a
 Hoeveelheid in kg: 0,27
 Potentieel Global Warning: 2088
 CO2 Equivalent in tonnen: 0,5638

Art.nr. AC-5529
 Koelvloeistof: R410a
 Hoeveelheid in kg: 0,29
 Potentieel Global Warning: 2088
 CO2 Equivalent in tonnen: 0,6055

Art.nr. AC-5531
 Koelvloeistof: R410a
 Hoeveelheid in kg: 0,29
 Potentieel Global Warning: 2088
 CO2 Equivalent in tonnen: 0,6055

GARANTIE

- Dit product heeft een garantie van 24 maanden. Uw garantiebewijs is geldig als het product in overeenstemming met de instructies wordt gebruikt en voor het doel waarvoor het was gemaakt. Daarnaast moet het oorspronkelijke aankoopbewijs (factuur, kassabon of kwitantie) met de datum van aankoop, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product worden ingediend.
- Bezoek onze service website voor de gedetailleerde garantievoorwaarden: service.tristar.eu

MILIEU



■ Dit apparaat mag aan het eind van zijn duurzaamheid niet bij het normale huisafval worden gezet, maar moet bij een centraal punt voor de recycling van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten worden aangeboden. Dit symbool op het apparaat, de handleiding en de verpakking richt uw aandacht op deze belangrijke kwestie. De gebruikte materialen in dit apparaat kunnen gerecycled worden. Door het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten draagt u bij aan een belangrijke stap in de richting van de bescherming van ons milieu. Vraag uw lokale overheid voor informatie over het inzamelpunt.

ONDERSTEUNING

U kunt alle beschikbare informatie en onderdelen vinden op <http://www.service.tristar.eu>