


Hendriks


TT2 Vervangings- en ombouwset



- Mantelslang loopt door de boiler heen en warmt het water in de boiler op als de ringverwarming aan staat.
- Als de ringverwarming niet wordt gebruikt heeft dit geen meerwaarde.

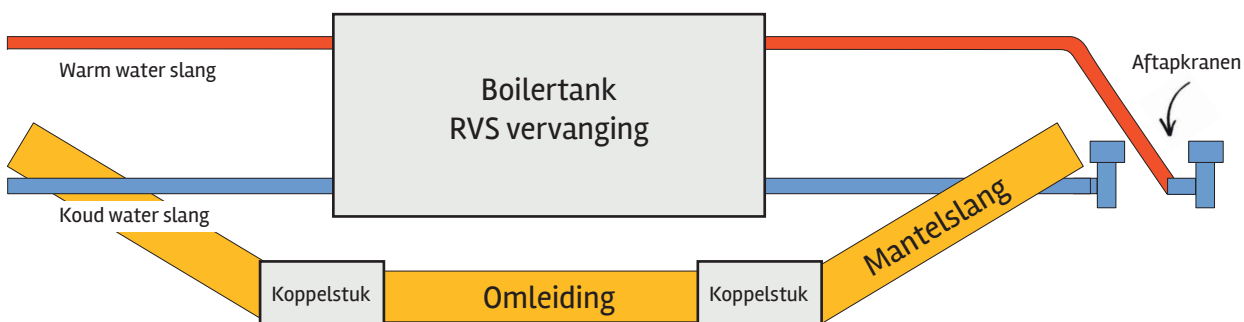

- Koppel alle slangen los van de bestaande boiler.
- Zet het verwarmingselement op de nieuwe tank.
- Sluit de waterslangen op de nieuwe tank aan met bijgeleverde slangklemmen.
- Leid de mantelslang om met behulp van het stuk bijgeleverde mantelslang en koppelstukken, zoals op de tekening.

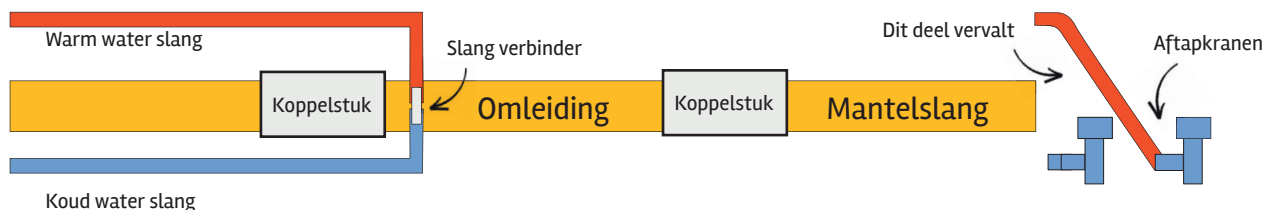

- Koppel alle slangen los van de bestaande boiler en verwijder de boiler.
- Sluit de waterslangen op elkaar aan met de bijgeleverde slangtule en slangklemmen.
- De waterslangen die naar de aftapkranen lopen kom te vervallen.
- Let goed op dat je de juiste slangen aan elkaar koppelt zoals op de tekening.
- Leid de mantelslang om met behulp van het stuk bijgeleverde mantelslang en koppelstukken, zoals op de tekening.
- Uit de mengkraan zal nu alleen nog koud water komen in alle standen
- Er blijven 2 slangklemmen over, deze heb je niet nodig.

