




LOGGER WOOD STOVE

HOW TO ASSEMBLE THE ROBENS LOGGER WOOD STOVE



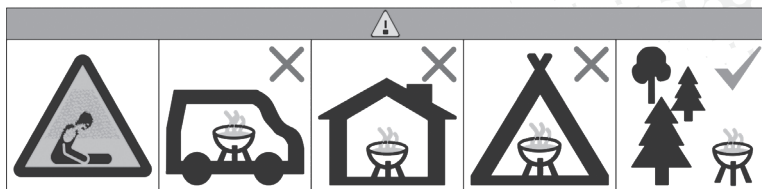

UK - Logger Wood Stove

Do not use the product in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats.
Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

Caution / Warning:

- 1) Read the complete manual through before you start using the product.
- 2) For outdoor use only.
- 3) Incorrect assembly of the product can be dangerous. Always make sure to follow the assembly instructions carefully and check that all screws and joints are firm and stable before using the product.
- 4) Use only dry and hard wood or solid fuel tablets. It will burn hotter and create less smoke.
- 5) Never use the following on the product: charcoal, briquettes, driftwood, waste, leaves, paper, cardboard, plywood, painted / stained / pressure treated wood. Avoid softwoods such as pine or cedar, which can cast embers.
- 6) Never use the product in strong wind.
- 7) Never move or touch any part of the product during use as it will get very hot.
- 8) Only ignite fire in a well-ventilated area at least 7 meters from walls, roof overhangs, trees, blinds, umbrellas, dry plant growth or other combustible materials to prevent flames/embers to ignite or melt materials.
- 9) Do not use alcohol or petrol for ignition or re-ignition.
- 10) Always use in accordance with all applicable local, state, and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- 11) Never leave the product during use. Make sure to extinguish the fire completely before you leave the product. To prevent injury to persons or property, monitor all activity. Alert all persons in the vicinity of the danger zone and inform them of the safety precautions that should be taken in case of open fire. Fire is not to be made where alcoholic beverages are being consumed.
- 12) The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble safely use the product.
- 13) Use with extreme care and at your own risk.
- 14) Keep children and animals in proper distance from the product. Fire should not be operated by children.
- 15) Do not store petrol or other flammable vapors or liquids in the vicinity of the product during use.
- 16) Do not use or store gas cylinder within 7 meters of the product during use.
- 17) Always place the product on a hard, stable, and heat-resistant surface that is not flammable, such as concrete, rock or stone.
- 18) Do not wear flammable or loose clothing when operating the product.
- 19) Avoid inhaling the smoke and getting the smoke from the fire in your eyes.
- 20) Always use protective gear (potholders, campfire gloves etc.) when operating the product.
- 21) Use long and sturdy barbecue utensils when adding or moving firewood.
- 22) Do not lean over the product, when igniting the fire or during operation.
- 23) Make sure to clean and maintain the product on regular basis to avoid defects and damage to the product.
- 24) Immediately stop using the product if you notice any damage, defects or wear and tear.

Use and maintenance:

- If you want to move the product to a new location, you must wait until the product and the contents have cooled down completely. The product can then be moved and subsequently refilled.
- **Storage:**
Store the product dry and moisture-free to avoid rust. Secure that the product has cooled down completely before the storage.

DE - Logger Holzofen

Verwenden Sie das Produkt nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote. Todesgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

Vorsicht/Warnung:

1. Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen.
2. Nur zur Verwendung im Freien.
3. Eine fehlerhafte Montage des Produkts kann gefährlich sein. Befolgen Sie stets sorgfältig die Montageanleitung und prüfen Sie, ob alle Schrauben und Verbindungen fest und stabil sitzen, bevor Sie das Produkt verwenden.
4. Nur trockenes hartes Holz oder Festbrennstofftabletten verwenden. Es brennt heißer und erzeugt weniger Rauch.
5. Verwenden Sie Folgendes nicht in Verbindung mit dem Produkt: Holzkohle, Briketts, Treibholz, Abfälle, Laub, Papier, Pappe, Sperrholz, lackiertes/gebeiztes/druckbehandeltes Holz. Verwenden Sie keine Nadelhölzer wie Kiefer oder Zeder, die Glutabgeben können.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Wind.

NL - Logger-houtkachel

**Gebruik het product niet in een besloten en/of bewoonbare ruimte, b.v. huizen, tenten, caravans, campers, boten.
Gevaar voor dodelijke koolmonoxidevergiftiging.**

Voorzichtig / Waarschuwing:

1. Lees de volledige gebruiksaanwijzing, voordat je het product in gebruik neemt.
2. Alleen voor gebruik buitenshuis.
3. Onjuiste montage van het product kan gevaar opleveren. Neem altijd zorgvuldig de montage-instructies in acht en controleer of alle schroeven vastzitten en de verbindingen stabiel zijn, voordat je het product gaat gebruiken.
4. Gebruik alleen droog en hard hout of aanmaakblokjes. Dat geeft meer warmte en minder rook.
5. Gebruik op het product nooit houtskool, briketten, drijfhout, afval, bladeren, papier, karton, multiplex, geveerd/gebeitst/onder druk behandeld hout. Gebruik geen zachte houtsoorten zoals dennen- of cederhout omdat die gloeiende sintels kunnen produceren.
6. Gebruik het product nooit als het flink waait.
7. Verplaats tijdens het gebruik nooit een deel van het product en raak het ook nergens aan. Het wordt namelijk erg heet.
8. Steek een vuur alleen aan in een goed geventileerde omgeving, op minstens 7 meter van muren, overhangende daken, bomen, jaloezieën, parasols, droge plantengroei of ander brandbaar materiaal. Hierdoor voorkom je dat dingen in brand vliegen door vlammen of vonken.
9. Gebruik geen alcohol of benzine om het vuur (opnieuw) aan te steken.
10. Gebruik altijd in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, regionale en nationale voorschriften. Neem contact op met je plaatselijke brandweer voor meer informatie over vuur aansteken in de open lucht.
11. Blijf tijdens gebruik altijd in de buurt van het product. Zorg dat het vuur helemaal gedoofd is voordat je het product achterlaat. Om letsel aan personen of schade aan eigendommen te voorkomen, moet je alle activiteiten goed in het oog houden. Waarschuw iedereen in de directe omgeving van de gevarenszone en wijs hen op de veiligheidsmaatregelen bij open vuur. Er mag geen vuur gestookt worden waar men alcoholische dranken nuttigt.
12. Het gebruik van alcohol of medicijnen - wel of niet op recept - kan het vermogen van de gebruiker aantasten om het product goed te monitoren en veilig te gebruiken.
13. Gebruik met uiterste voorzichtigheid en op eigen risico.
14. Zorg dat kinderen en dieren op gepaste afstand van het product blijven. Kinderen mogen in geen geval met vuur omgaan.
15. Bewaar tijdens het gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de buurt van het product.
16. Bewaar of gebruik geen gascilinder binnen 7 meter van het product tijdens gebruik.
17. Plaats het product altijd op een harde, stabiele en hittebestendige ondergrond die niet vlam kan vatten, zoals beton, rots of steen.
18. Draag geen ontvlambare of losse kleding als je met dit product bezig bent.
19. Buig bij het aansteken van het vuur of tijdens het gebruik niet over het product heen.
20. Gebruik altijd beschermende hulpmiddelen (pannenlappen, kampvuurwanten, enz.) als je met het product omgaat.
21. Gebruik lang en stevig barbecuegerei als je brandhout bijvult of verschuift.
22. Zorg dat je de rook niet inademt en dat het evenmin in je ogen komt.
23. Reinig en onderhoud het product regelmatig om defecten en schade aan het product te voorkomen.
24. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als je schade, defecten of slijtage constateert.

Gebruik en onderhoud:

- Wil je het product op een andere plek neerzetten, dan moet je wachten tot product en inhoud beide volledig afgekoeld zijn. Daarna kun je het product verplaatsen en weer vullen.
- **Opslag:**
Bewaar het product droog en vochtvrij om roestvorming te voorkomen. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt.

CZ - Kamna na dřevo

Nepoužívejte výrobek v omezeném a/nebo obytném prostoru, např. domy, stany, karavany, obytné vozy, lodě. Nebezpečí smrtelné otravy oxidem uhelnatým.

Pozor / Výstraha:

1. Než začnete výrobek používat, přečtěte si celý návod.
2. Pouze pro venkovní použití.
3. Nesprávná montáž výrobku může být nebezpečná. Před použitím výrobku vždy pečlivě dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži a zkontrolujte pevnost a stabilitu všech šroubů a spojů.
4. Používejte pouze suché a tvrdé dřevo nebo tablety pevného paliva. Při hoření vydává větší žár a vzniká méně kouře.
5. Na výrobku nikdy nepoužívejte: dřevěné uhlí, brikety, naplavené dřevo, odpad, listy, papír, karton, překližka, lakované/barvené/tlakem ošetřené dřevo. Vyhýbejte se měkkému dřevu, jako je borovice nebo cedr, které může způsobovat odlétávání uhlíků.
6. Výrobek nikdy nepoužívejte za silného větru.
7. Během používání nikdy nepohybuje s jakoukoli částí výrobku ani se výrobku nedotýkejte, protože bude velmi horký.
8. Oheň zapalujte pouze v dobře větraném prostoru alespoň 7 metrů od stěn, přesahů střechy, stromů, rolet, deštníků, suchých rostlin nebo jiných hořlavých materiálů, abyste předešli vznícení nebo roztavení materiálů plameny/žhavými uhlíky.
9. K zapalování nebo opětovnému zapalování nepoužívejte alkohol ani benzín.
10. Výrobek vždy používejte v souladu se všemi platnými místními, státními a národními předpisy. Podrobnosti o rozdělování ohně venku vyžádejte u místního požárního sboru.