



LIVE THE BRAAI LIFE

# SAFARI CHEF **30** COMPACT

MODEL No: 6525U



## USER INSTRUCTIONS

**EN DE DK ES FR IT NL NO PL SE SI FI**

NOTE! PRODUCT MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS - FOR PICTORIAL PURPOSES ONLY!

503-0817 LEV4 <sup>1</sup>

## BELANGRIJK

Lees deze gebruiksinstructies zorgvuldig door om vertrouwd te raken met het apparaat voordat u het gas aansluit.  
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

## 1. Algemene informatie

- Dit toestel is ontworpen voor buiten koken, in het bijzonder voor kampeerders die van het buitenleven genieten. De Safari Chef 30 Compact kan ook gebruikt worden op een terras of ruim balkon.
- Dit apparaat kan worden gebruikt voor de bereiding van verschillende soorten gerechten. De Safari Chef kan worden uitgerust met verschillende kookoppervlakken.
- Het toestel is gemakkelijk te ontsteken en te bedienen (Paragraaf 5) en de gebruiker kan de warmtetoevoer regelen door middel van een regelbaar ventiel.
- Het toestel wordt geleverd met een handige draagas.
- Dit toestel voldoet aan de normen BS EN17476:2021.
- Dit apparaat maakt gebruik van de CADAC 220g/227g butaanpatroon met verstuiverventiel of een ander lokaal goedgekeurd 220/227g butaanpatroon met verstuiverventiel en in overeenstemming met EN417.
- Waarschuwing: Bereikbare delen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen op afstand.
- Gastoelementen hebben ventilatie nodig voor een efficiënte werking en om de veiligheid van omstanders te garanderen. Gebruik het toestel daarom alleen in de buitenlucht.
- Het kan gevaarlijk zijn om te proberen andere soorten cartridges te plaatsen. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat het toestel wordt gebruikt.
- Alleen buitenshuis gebruiken!**

Land van gebruik	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Toegestane gassoorten	Butaan			
Gasdruk	Directe druk - Butaan			
Nummer van gaspit	0.48			
Nominaal verbruik	114g/hr			
Bruto nominale warmtetoevoer	1.60kW			

Landnamen en afkortingen				
AE = Verenigde Arabische Emiraten	AL = Albanië	AT = Oostenrijk	BE = België	CH = Zwitserland
CZ = Tsjechische Republiek	DE = Duitsland	DK = Denemarken	ES = Spanje	FI = Finland
FR = Frankrijk	GB = Verenigd Koninkrijk	GR = Griekenland	HR = Kroatië	IT = Italië
JP = Japan	KR = Korea	NL = Nederland	NO = Noorwegen	PL = Polen
PT = Portugal	RO = Roemenië	RU = Rusland	RS = Servië	SI = Slovenië
SK = Slowakije	SE = Zweden	TR = Turkije	ZA = Zuid-Afrika	

## 2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het toestel niet als deze beschadigde of versleten afdichtingen heeft. Het toestel altijd gebruiken op een stabiel, vlak oppervlak.
- Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
- Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen. Minimaal veilige afstanden zijn: Boven het toestel: 120cm. Aan de achterkant en zijkant: 60cm (fig. 2).
- Zorg ervoor dat de gascartridge buitenshuis wordt aangesloten of verwisseld, op afstand van warmtebronnen, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
- Houd de gascartridge uit de buurt van hitte en open vuur. Nooit op een kachel of een ander heet oppervlak plaatsen.
- Zorg ervoor dat het apparaat stabiel staat en niet kan bewegen.
- In het geval van een vlamterugslag (wanneer de vlam terugslaat en in de gaspits ontsteekt), onmiddellijk de gastoevoer afsluiten door de gaskraan op het toestel dicht te draaien. Nadat de vlam gedoofd is, de gascartridge verwijderen en de staat van de afdichting controleren. Mocht de vlamterugslag hardnekkig zijn, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer.
- Als er een lek in uw toestel zit (gaslucht), sluit dan onmiddellijk de kraan van het toestel en neem hem mee naar een vlamvrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden. Als u uw toestel wilt controleren op lekkage, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekken op te sporen met een vlam; gebruik zeepwater.
- Als het drukgevoelige veiligheidsapparaat in werking treedt, betekent dit dat een kritisch drukniveau in de patroon wordt bereikt, zodat het apparaat niet mag worden gebruikt voordat het volledig is afgekoeld. Omzeil het drukgevoelige veiligheidsapparaat niet. Zo controleert u of het toestel goed op het gaspatroon is aangesloten.
- De juiste manier is om de verbindingen, bijv. waar de gascartridge in het toestel wordt geschroefd, in te smeren met zeepwater.

- Als er bellen ontstaan, dan is er een gaslek. Verwijder de gascartridge onmiddellijk uit het toestel. Controleer of alle verbindingen goed zijn. Controleer of de afdichting op zijn plaats zit en in goede staat is voordat er een gascartridge aangesloten wordt (Fig. 3c). Opnieuw controleren met zeepwater nadat de gascartridge weer geplaatst is.
- Als het gaslek blijft bestaan, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer voor inspectie/ reparatie.
- Als de gascartridge automatisch uit de regelaar wordt uitgeworpen, probeer dan niet om de cartridge opnieuw aan te sluiten.
- Bij gebruik van een pan, is de minimum aanbevolen panmaat 180mm en de maximale panmaat 250mm.
- **Alleen buitenshuis gebruiken.**

### 3. Monteren en vervangen van de gascartridge

#### De cartridge aansluiten

- Open de cartridgeklep (zie paragraaf 4 voor een lijst met componenten).
- Controleer of de bedieningsknop in de "uit"-stand staat en of de hendel op "ontgrendelen" staat (zie Fig. 1).
- Opmerking! De cartridge kan alleen worden vergrendeld als de bedieningsknop in de "uit"-stand staat.
- Controleer of de afdichting (Fig. 3c) op zijn plaats zit en in goede staat verkeert voordat u de patroon aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als het een beschadigde of versleten afdichting heeft.
- Gebruik geen apparaat dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
- Sluit de cartridge in een horizontale positie aan en zorg ervoor dat de inkeping in lijn is met de veiligheidsgeleider (zoals weergegeven in Fig. 3d).
- LET OP: Zorg ervoor dat de inkeping naar boven is gericht en dat de veiligheidsgeleider in de inkeping is geplaatst.
- Vergrendel de gascartridge op zijn plaats door de hendel in de "lock gas"-stand te zetten (zie afb. 1).
- LET OP: Als u gas ruikt, raadpleeg dan paragraaf 2 over hoe u op een gaslek kunt controleren.



Fig. 1

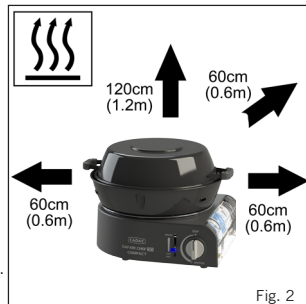


Fig. 2

#### De cartridge loskoppelen en vervangen

- Controleer voordat u de gascartridge loskoppelt of de brander gedoofd is en of de bedieningsknop in de "uit"-stand staat.
- Ontgrendel de cartridge door de hendel in de "unlock"-stand te zetten (zie Fig. 1).
- Open de cartridgeklep en verwijder de cartridge in een horizontale positie (zoals weergegeven in Fig. 3b).
- Opmerking! De gascartridge kan worden verwijderd, zelfs als deze niet leeg is, en kan worden bewaard om een andere keer te worden gebruikt.
- Vervang de gascartridge buitenshuis en uit de buurt van andere mensen.
- Raadpleeg de bovenstaande instructies voor het opnieuw aansluiten van een eerder gebruikte gascartridge. Pas dezelfde zorg- en controleprocedures toe als bij het plaatsen van een nieuwe gascartridge.
- Vervang de gaspatroon in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur buitenshuis en uit de buurt van ontstekingsbronnen, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische vuren en uit de buurt van andere mensen.
- Wees voorzichtig, het gaspatroon kan heet zijn, laat het patroon afkoelen voordat u het verwijdert. Controleer de afdichting voordat u een nieuw gaspatroon aansluit.

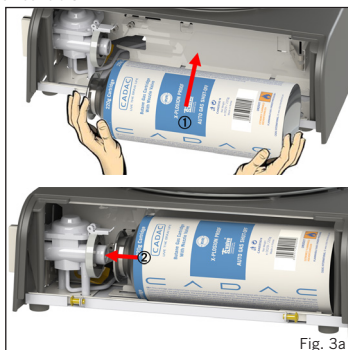


Fig. 3a

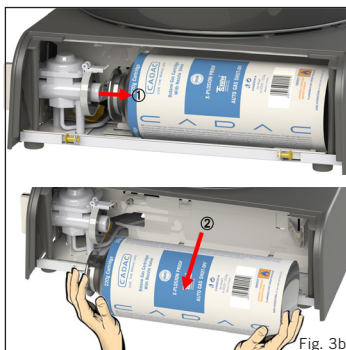


Fig. 3b

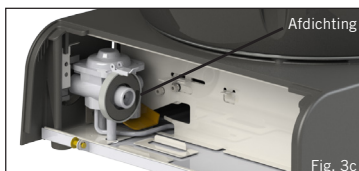


Fig. 3c

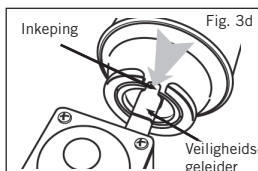


Fig. 3d

## 4. Onderdelenlijst

	B	C	D	F	G	I	J
6525L1-10	*	*	*	*	*	*	*
6525L1-20	*	*		*	*	*	*

\*Cartridge niet inbegrepen



## 5. Het toestel gebruiken

- Dit toestel mag alleen buitenshuis gebruikt worden!
- Gebruik dit apparaat op een horizontaal vlak oppervlak dat de werking niet zal belemmeren.
- Voer een visuele inspectie uit om er zeker van te zijn dat het apparaat vrij is van vuil en insecten of iets dat een verstopping kan veroorzaken of de prestaties van het product kan beïnvloeden voordat u het apparaat gebruikt.
- Tijdens gebruik, afschermen tegen de wind voor optimale werking.
- Het toestel niet verplaatsen terwijl deze warm is. Het gebruik van een ovenwant wordt aanbevolen.
- **VOORZICHTIG:** Zorg dat de kookoppervlakken niet gedurende langere tijd zonder eten op het vuur staan; de hitte kan de antiaanbaklaag / coating beschadigen.
- **VOORZICHTIG:** Bereikbare delen kunnen zeer warm worden. Houdt kleine kinderen uit de nabijheid van het toestel.
- Bewaar het toestel in de draagtas of onder de (optionele) beschermhoes als deze niet in gebruik is. Dit voorkomt dat er vuil of insecten in het toestel komen, hetgeen de gasdoorstroming kan verhinderen.
- Zorg ervoor dat de gascartridge goed bevestigd is zodra het toestel gebruikt gaat worden.
- Om het toestel te ontsteken met de piëzo ontsteking, draait u de gaskraan op het toestel open; draai deze linksom totdat u een klik hoort. Houd hem twee seconden ingedrukt om het gas naar de brander te laten stromen. Als de brander niet ontsteekt, herhaal dan bovenstaande handeling. Als de brander na 5 seconden nog niet ontsteekt, draai dan de gaskraan dicht, wacht 30 seconden en probeer het opnieuw.
- Om het toestel handmatig aan te steken, een vlam bij de brander houden met een BBQ aansteker, draai de bedieningsknop van het toestel langzaam linksom totdat de brander ontsteekt (Fig. 2).
- Gebruik de bedieningsknop om de intensiteit van de gasvlam op het gewenste niveau in te stellen door de knop rechtsom te draaien voor het verminderen van de vlamgrootte en linksom om de vlam te vergroten.
- Verwijder de gascartridge als u het toestel niet gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen kookvlakken langer dan 10 minuten op een hoge vlamstand aangezien dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.

## 6. Kookopties

- Er zijn vijf kookopties voor de Safari Chef 30 Compact (waarvan de 5e een optioneel accessoire betreft). Deze zijn:
  - Barbecueën:** Deze kookoptie is ideaal voor het vetvrij barbecueën van kip, worsten, koteletten, kebabs, vis of groenten. Voor deze kookmethode, de vetpan op het toestel plaatsen. Plaats het BBQ rooster op de steuntjes van de vetpan.
  - Voorzichtig:** Let op bij het grillen van vette vleessoorten; hierbij kan er wat vet op het toestel druipen wat vlam opflikkeringen kan veroorzaken. De temperatuur kan eenvoudig ingesteld worden naar behoefte, door de gaskraan te draaien en zo de hoeveelheid warmte te regelen.
  - Bakken:** Deze optie is ideaal voor roerbakken, vis, eieren met spek, pannenkoeken, garnalen en groenten. Plaats de vetpan op het toestel en leg vervolgens de bakplaat op de steuntjes van de vetpan.
  - Deksel / Pan:** De deksel kan tevens als pan gebruikt worden door deze in omgekeerde positie op de pandrager te plaatsen. Voor een oveneffect plaatst u de deksel op de Safari Chef. Dit is ideaal voor het roosteren van kip, lamsvlees, rundvlees of varkensvlees.
  - Koken:** Om de Safari Chef als kooktoestel te gebruiken dient de pandrager geplaatst te worden in de gleufjes op het hiteschild. Gebruik een pan met een diameter tussen de 150mm en 300mm of gebruik de deksel / pan van de Safari Chef. De vetpan is zo ontworpen dat deze ook als windscherm kan dienen bij gebruik van de pandrager.
  - Let op:** als u een kleine pan gebruikt, zorg dan dat u geen pan met plastic handvaten gebruikt, aangezien deze kunnen smelten.
  - Pizza Bakken (Optioneel Accessoire):** Gebruik voor deze optie de pandrager in de vetpan. De vetpan is zo ontworpen dat deze ook als windscherm dienst doet. Plaats de pizzasteen op de pandrager en verwarm deze voor, voordat de pizza erop geplaatst wordt. Zorg dat de pizza op kamertemperatuur is; plaats geen bevroren pizza op de voorverwarmde pizzasteen. Gebruik de deksel om een oveneffect te creëren. Zie ook de handleiding van de pizzasteen voor verdere informatie.

### Barbecueën



### Bakken



### Deksel / Pan



### Koken



### Pizza Bakken



## 7. Schoonmaken

### Oppervlakken en accessoires

- Om de vetpan, bakplaat, BBQ rooster en de pan/deksel schoon te maken, eerst overgebleven vet en etensresten afvegen, daarna afwassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel.
- Gebruik geen schuurmiddel op welk deel dan ook omdat dit de coating zal beschadigen.
- Deze oppervlakken kunnen tevens in de vaatwasser gereinigd worden. Zorg ervoor dat overtollig vet verwijderd is voordat ze in de vaatwasser geplaatst worden.
- Frame**
- De barbecue zelf kan het beste schoongemaakt worden met een zachte, vochtige doek met niet schurend afwasmiddel. Nooit in de vaatwasser plaatsen; als er water in de gaskraan of brander komt kan het toestel niet meer naar behoren werken.

## 8. Algemeen onderhoud

- Vanaf de aankoopdatum rust de verplichting voor het onderhoud van dit toestel uitsluitend op de gebruiker.
- Dit toestel heeft geen periodiek onderhoud nodig.
- Indien het toestel langere tijd niet gebruikt is dienen alle openingen gecontroleerd te worden op stof, insecten, etc.  
Vervangen van een verstopte gaspit:
- Uw Safari Chef 30 Compact is uitgerust met een specifieke maat gaspits om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
- Mocht het gaatje in de gaspits verstopt raken, dan kan dat resulteren in een kleinere vlam of helemaal geen vlam. Probeer de gaspits niet schoon te maken met een speld of een soortgelijk hulpmiddel aangezien dit de opening kan beschadigen. Dit kan het toestel onveilig maken.
- Om de gaspits te vervangen: Verwijder de vetpan (fig. 6). Voorzichtig de brander losschroeven (fig. 7). Verwijder de drie schroeven van het hiteschild en verwijder het hiteschild (fig. 8). Zorg ervoor dat de piëzo hierbij niet beschadigt. De gaspits kan nu verwijderd worden met behulp van een geschikte sleutel (fig. 9). Gebruik geen tang voor de gaspits omdat dit de gaspits kan beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt of onmogelijk verwijderd kan worden. Schroef de nieuwe of gereinigde gaspits in de regelkraan. Niet te vast aandraaien omdat dit de gaspits kan beschadigen.
- De bovenstaande procedure omgekeerd uitvoeren om het toestel weer in elkaar te zetten.
- Uw apparaat opslaan
- Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het opbergt.
- Berg het apparaat nooit op met aangesloten patroon. Verwijder het gaspatroon voordat u het opbergt.
- Bewaar het apparaat in een droge, koele ruimte. Bewaar de gaspatroon op een koele, droge plaats uit de buurt van warmtebronnen of open vuur.



Fig. 6

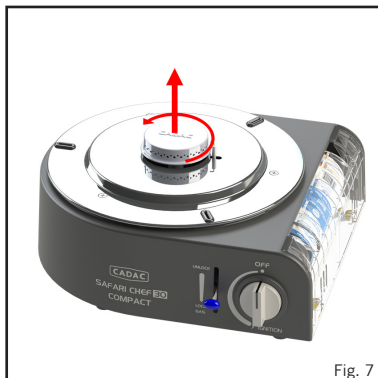


Fig. 7

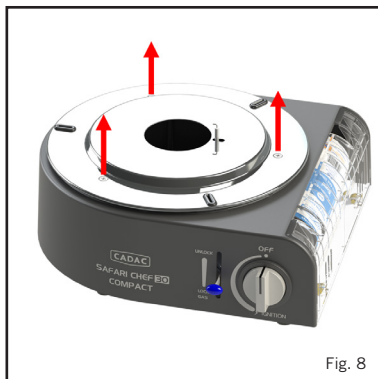


Fig. 8

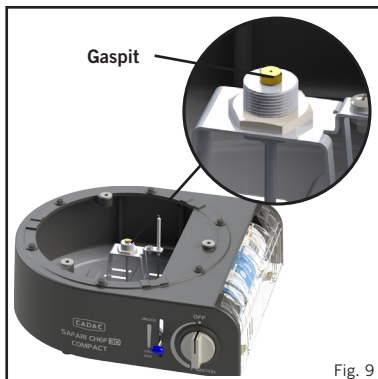










Fig. 9

## 9. Terugneden van het toestel voor reparatie of service

- Geen veranderingen op het toestel aanbrengen omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Als u een defect niet kunt herstellen door het volgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC dealer voor nadere informatie over hoe het product teruggestuurd kan worden voor verdere behandeling.
- Uw CADAC Safari Chef heeft bij CADAC een garantietermijn van 2 jaar op fabrieksfouten.

## 10. Reserveonderdelen en accessoires

- Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen omdat die ontworpen zijn om optimale prestaties te leveren.

Reserveonderdelen		Reserveonderdelen		Accessories	
Item	Reserveonderdelen No.	Item	Reserveonderdelen No.	Item	Reserveonderdelen No.
	6540-SP011		6525-SP001		98425
	6540-SP020		6525-SP002		6540-100
	6540-SP002		6525-SP003		6540-200
	6540-SP004		6525-SP004		6540-600
	6540-SP003				6540-700
	6540-SP017				8635
	6540-SP005-V2 (2015 en later)				6544-100
	6540-SP019				

## 11. Garantie

CADAC BV biedt hierbij de (beperkte) garantie aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van dit CADAC product dat het vrij is van defecten en fabricagefouten vanaf de aankoopdatum.

Branders:	1 jaar
Regelaar:	2 jaar
Kunststof onderdelen:	geen garantie
Keramische / geëmailleerde onderdelen:	2 jaar (alleen geldig als de coating niet beschadigd is)

De garantie is alleen geldig als het apparaat is gemonteerd en gebruikt volgens de meegeleverde handleiding.

CADAC kan een aankoopbewijs met aankoopdatum vragen om garantie toe te kennen. **BEWAAR DAAROM GOED UW FAKTUUR OF AANKOOPBEWIJS.**

Deze beperkte garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van onderdelen die bij normaal gebruik en onderhoud defect blijken te zijn en die bij onderzoek door CADAC beoordeeld worden als defect. Neem voordat u onderdelen retourneert contact op met de klantenservice in uw regio. Zie hiervoor de gegevens in uw handleiding of op onze website. Als CADAC het defect bevestigt en de claim goedkeurt, zal CADAC de betreffende onderdelen kosteloos vervangen en retourneren.

Deze beperkte garantie is niet geldig bij problemen als gevolg van een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het toestel, verkeerde toepassing, vandalisme, onjuiste installatie, onjuist onderhoud of het niet uitvoeren van normaal en routineonderhoud, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door insecten in de branderbuizen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Verslechtering of schade als gevolg van zware weersomstandigheden zoals hagel, orkanen, aardbevingen of tornado's, verkleuring als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, direct of in de atmosfeer, corrosie (roest), vooral in de buurt van kustgebieden, wordt niet gedekt door deze beperkte garantie.

Er gelden geen andere specifieke garanties behalve zoals hier beschreven en alle toepasselijke impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid zijn in duur beperkt tot de dekkingsperiode van deze uitdrukkelijke schriftelijke beperkte garantie. In sommige landen is een beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, in dat geval is deze impliciete beperking niet van toepassing.

CADAC is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade. In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, in dat geval is deze beperking of uitsluiting niet van toepassing.

CADAC machtigt geen enkele persoon of onderneming om voor haar enige verplichting of aansprakelijkheid op zich te nemen in verband met de verkoop, installatie, gebruik, verwijdering, teruggave of vervanging van haar apparatuur; dergelijke verklaringen zijn niet bindend voor CADAC.

Deze garantie is alleen van toepassing op producten die in de detailhandel worden verkocht.

Om de levensduur van uw CADAC product zo lang mogelijk te maken en te garanderen, verwijzen wij u naar het gedeelte over reiniging en onderhoud in de gebruikershandleiding, met bijzondere aandacht voor het onderhoud van roestvrij staal.