




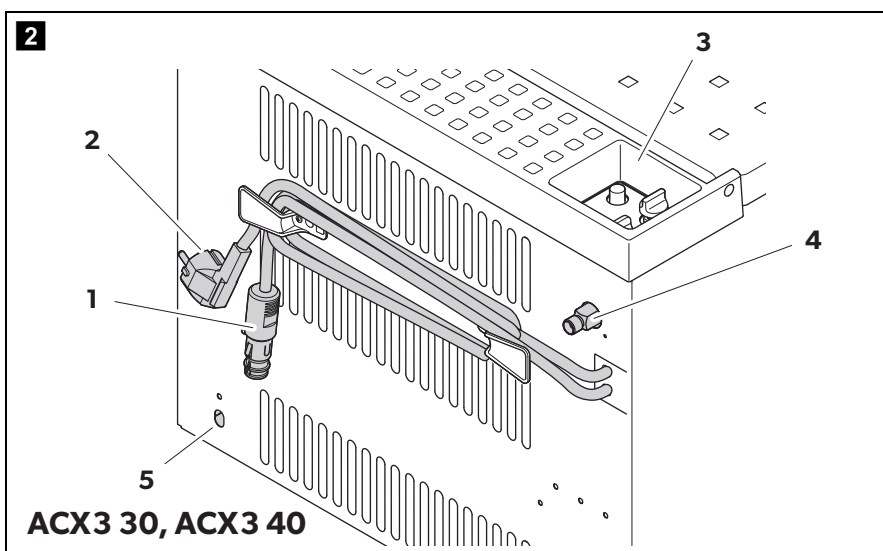
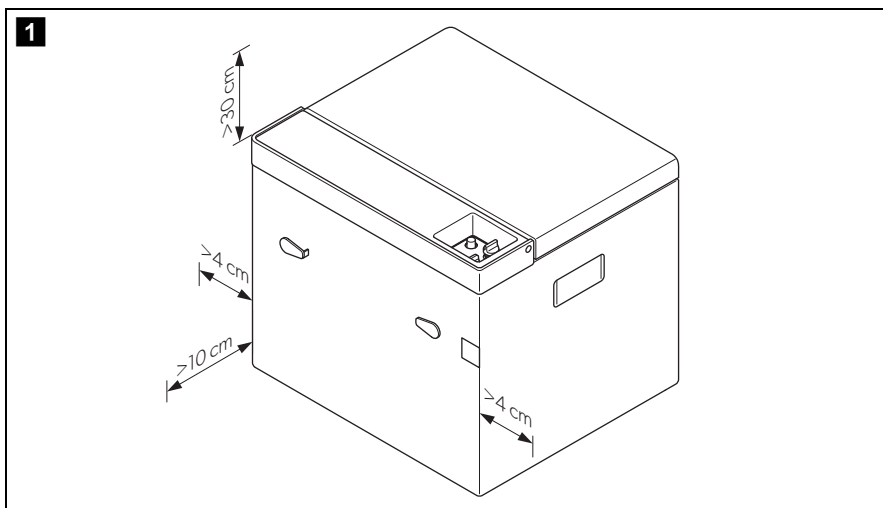
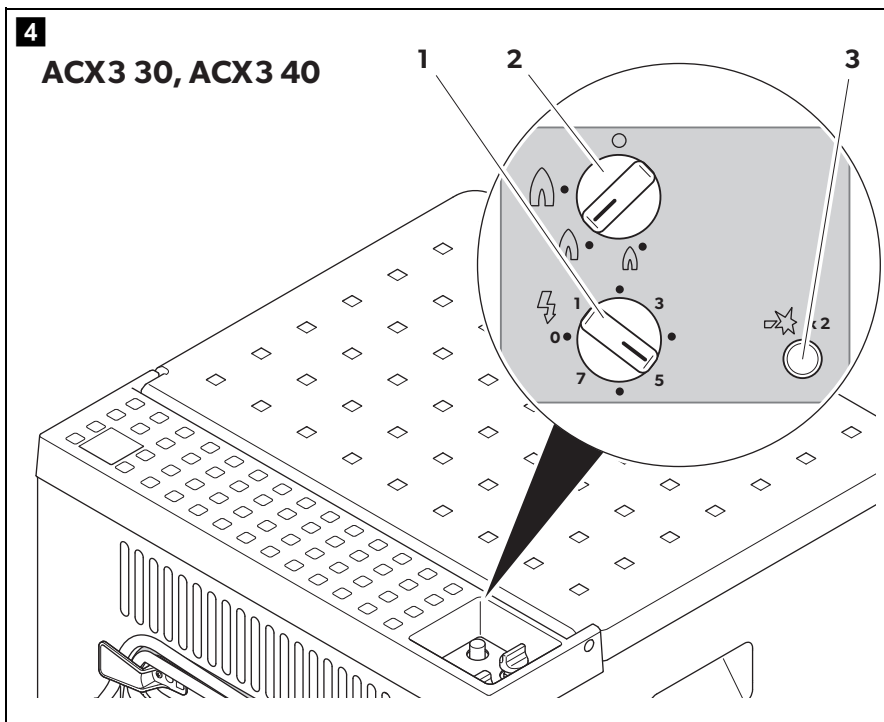
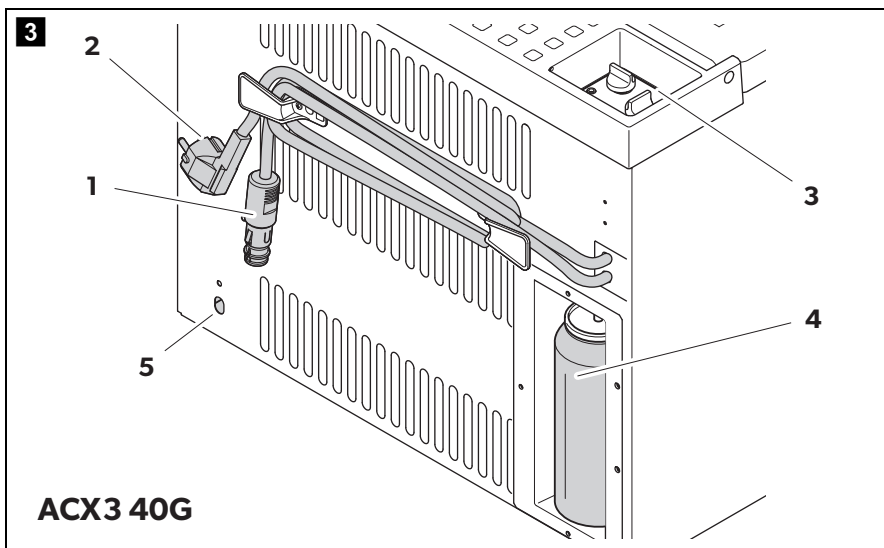


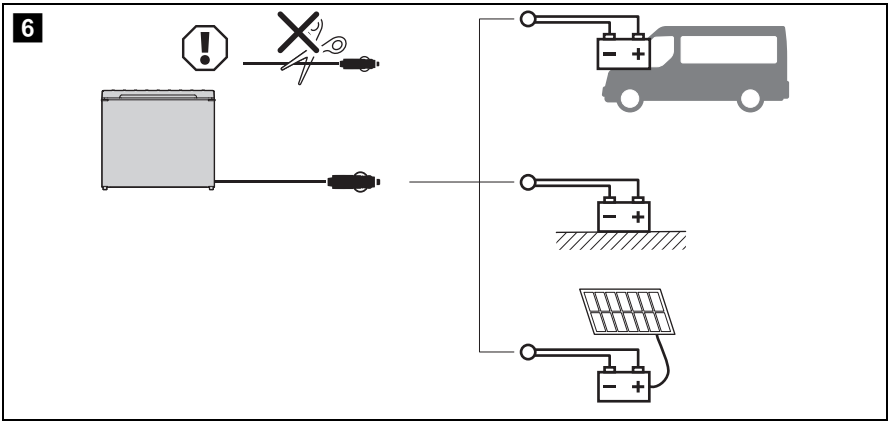

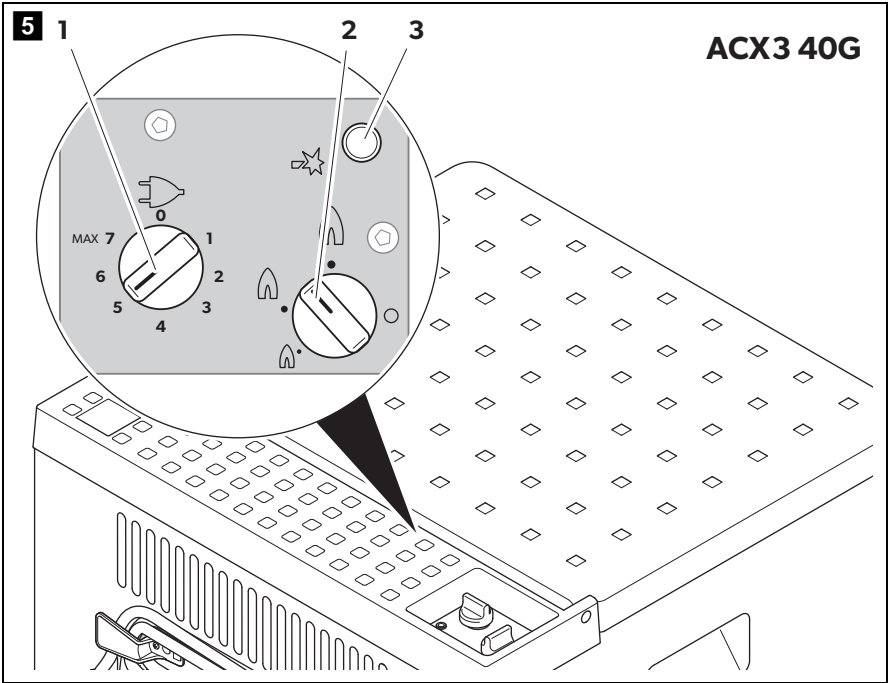

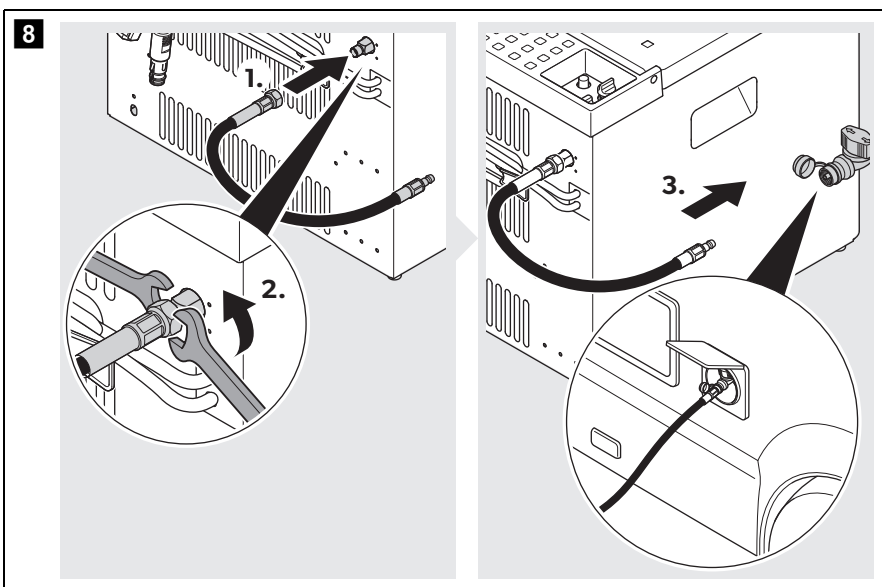

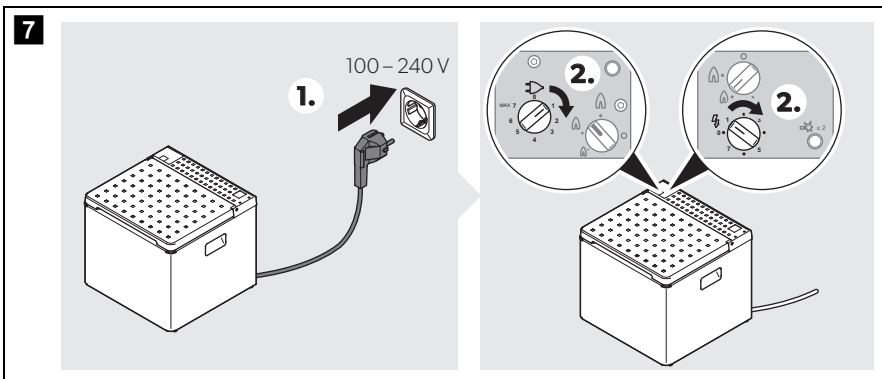

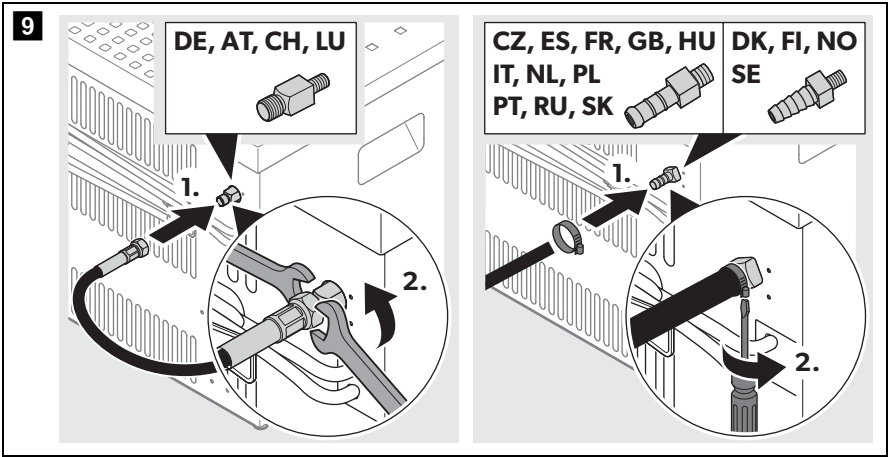

10



DE, AT, CH, LU

 $I_3B/P - 50 \text{ mbar}$







DK, FI, HU, NO, PL, SE

 $I_3B/P - 30 \text{ mbar}$



BE, CZ, ES, FR, GB, IT, NL, PT, RU, SK


 $I_3 \pm 28 - 30/37 \text{ mbar}$

DE, AT, CH, PL, RU

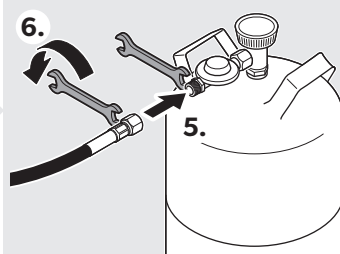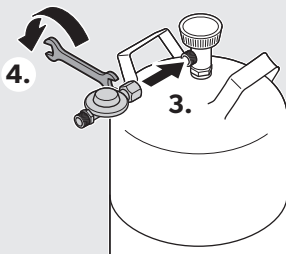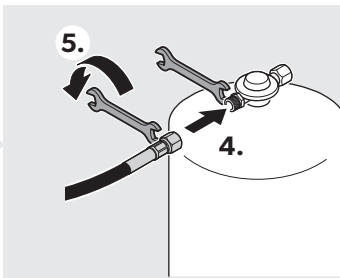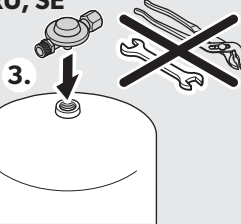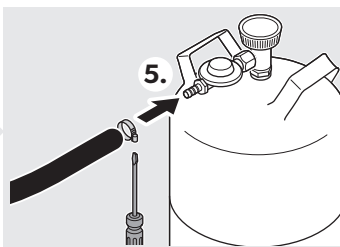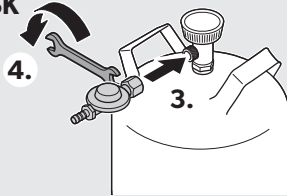
DE, AT, CH, LU, DK, ES,
FR, IE, IT, RU, SECZ, ES, FR, GB, IT, NL, PT,
SE, SK



DK, FI, NO

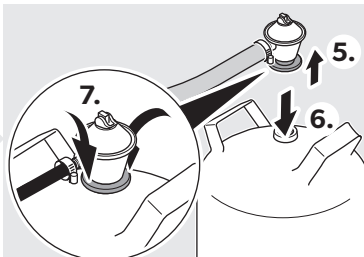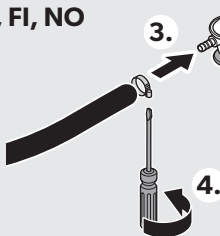


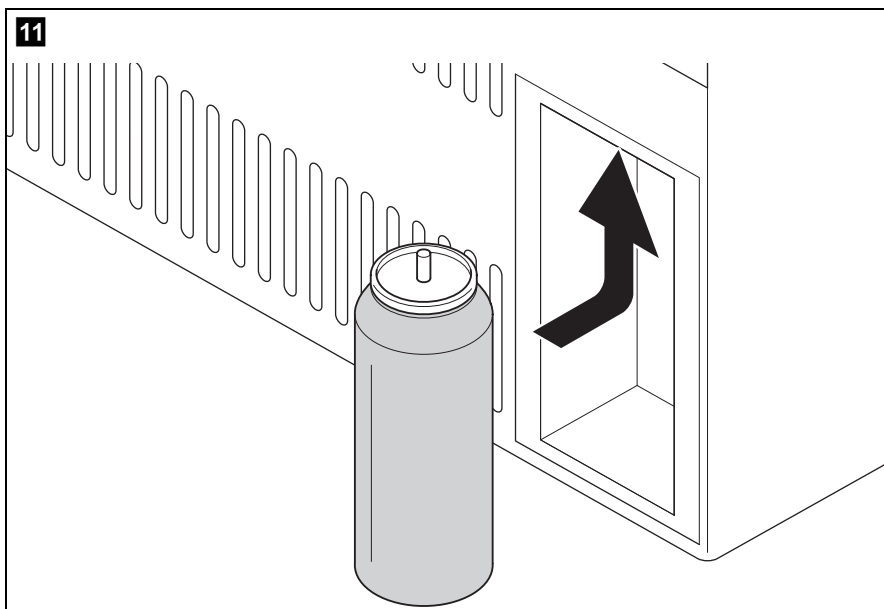

12

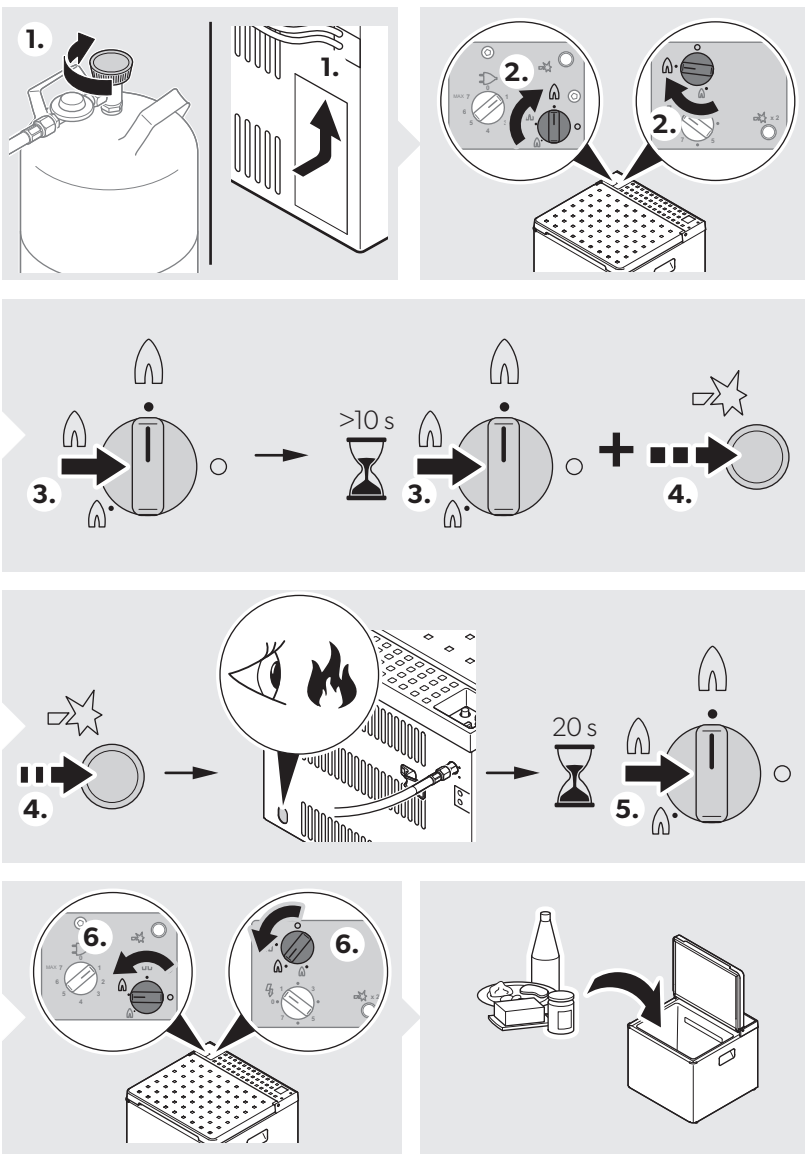

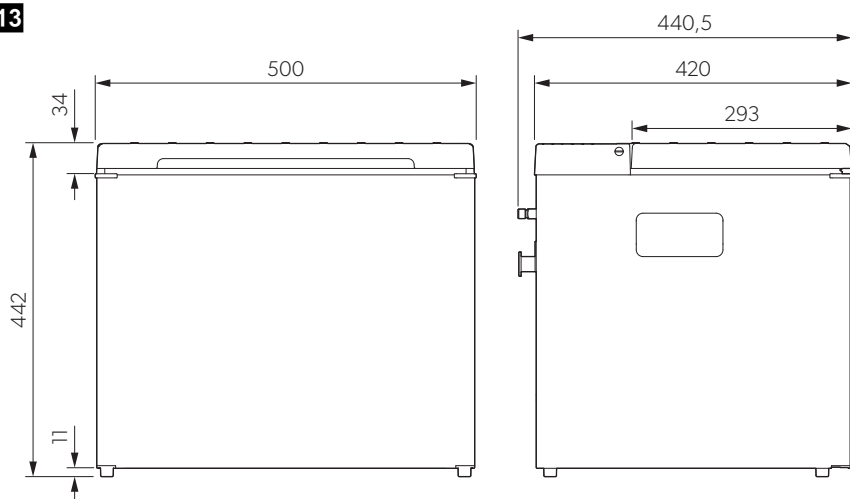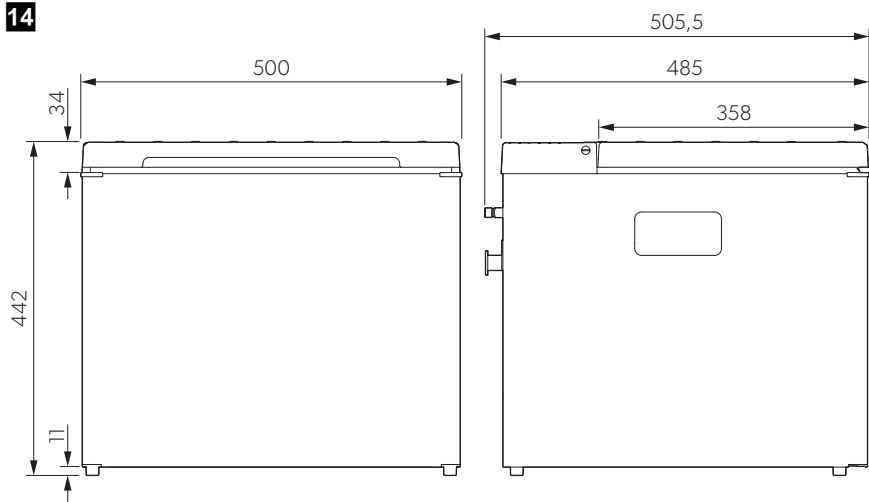13**14**

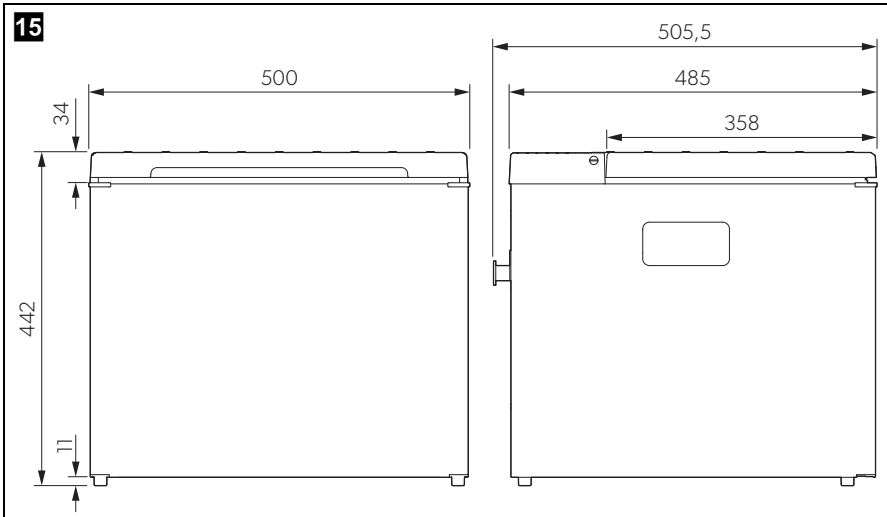

Lees alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing en volg ze zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze instructies MOETEN bij dit product bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden en condities zoals die hierin zijn beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op dometic.com.

Inhoudsopgave

1	Verklaring van de symbolen	132
2	Veiligheidsaanwijzingen	133
3	Omvang van de levering	137
4	Beoogd gebruik	137
5	Technische beschrijving	138
6	Gebruik	140
7	Reiniging en onderhoud	146
8	Garantie	147
9	Verhelpen van storingen	147
10	Afvoer	149
11	Technische gegevens	149

1 Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.



VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.



LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiële schade, als deze niet wordt vermeden.

**INSTRUCTIE**

Meer informatie over de bediening van het product.

2 Veiligheidsaanwijzingen

2.1 Algemene veiligheid



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gevaar voor elektrische schokken

- Gebruik het koeltoestel niet, als het zichtbaar beschadigd is.
- Als de stroomkabel van het koeltoestel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Dit koeltoestel mag uitsluitend worden gerepareerd door gekwalificeerde personen. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren.

Brandgevaar

- Zorg er bij het positioneren van het toestel voor dat de voedingskabel niet verstrikt of beschadigd raakt.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen op de achterkant van het toestel.

Gevaar voor de gezondheid

- Bij een beschadiging van de koelkring (geur van ammoniak):
 - Schakel het toestel uit.
 - Vermijd open vuur en vonken.
 - Ventileer de ruimte goed.
- Open het absorptieaggregaat nooit. Het staat onder hoge druk en kan letsel veroorzaken, als het wordt geopend.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het toestel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koeltoestellen in- en uitruimen.

Explosiegevaar

- Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in het koeltoestel.



VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot licht of matig letsel.

Gevaar voor elektrische schokken

- Let er voor de ingebruikname van het koeltoestel op dat de voedingskabel en de stekker droog zijn.
- Ontkoppel het koeltoestel van de stroomvoorziening
 - voor elke reiniging en elk onderhoud
 - na elk gebruik

Gevaar voor de gezondheid

- Gebruik het apparaat alleen op goed geventileerde plaatsen.
- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Gebruik het apparaat alleen met één enkele energiebron.

Om verontreiniging van voedsel te voorkomen, de volgende instructies in acht nemen:

- Controleer of het koelvermogen van het apparaat voldoet aan de eisen van de levensmiddelen die u wilt koelen.
- Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in geschikte bakken worden bewaard.
- Langdurig openen van het koeltoestel kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het toestel.
- Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en aftapsystemen regelmatig.
- Als het toestel voor een langere periode leeg wordt gehouden:
 - Schakel het toestel uit.
 - Ontdooi het toestel.
 - Reinig en droog het toestel.
 - Laat het deksel open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

**LET OP! Gevaar voor schade**

- Vergelijk de spanningsgegevens op het typeplaatje met de beschikbare energietoevoer.
- Sluit het koeltoestel alleen als volgt aan:
 - Sluit de gelijkstroomaansluitkabel aan op een gelijkstroomvoeding in het voertuig
 - Of sluit de wisselstroomaansluitkabel aan op een wisselstroomvoeding
- Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact.
- Als het koeltoestel op een gelijkstroomcontactdoos is aangesloten: Ontkoppel het koeltoestel en andere verbruikers van de accu voordat u een snellader aansluit.
- Als het koeltoestel op een gelijkstroomcontactdoos is aangesloten: Ontkoppel de verbinding of schakel het koeltoestel uit, als u de motor uitschakelt. Anders kan de voertuigaccu leeg raken.
- Het koeltoestel is niet geschikt voor het transporteren van bijtende materialen of materialen die oplosmiddelen bevatten.
- De isolatie van het koeltoestel bevat ontvlambaar cyclopentaan en vereist speciale verwerkingsprocedures. Breng het koeltoestel aan einde van zijn levensduur naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
- Gebruik geen elektrische toestellen in het koeltoestel, behalve als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.
- Plaats het koeltoestel niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).
- Voor een optimale circulatie van het koudemiddel mag de koelbox een hellingshoek van hooguit 3° hebben. Plaats hiervoor de koelbox met een waterpas horizontaal.
- Let erop dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.
- Vul het binnenreservoir niet met vloeistoffen of ijs.
- Dompel het koeltoestel nooit onder in water.
- Bescherm het koeltoestel en de kabels tegen hitte en vocht.
- Het koeltoestel mag niet aan regen worden blootgesteld.

Gevaar voor oververhitting!

Zorg er altijd voor dat er aan alle vier zijden van het koeltoestel voldoende ventilatie is. Houd het ventilatiebereik vrij van objecten die de luchtstroom rond de koelcomponenten kunnen hinderen.

Plaats het koeltoestel niet in gesloten ruimtes of bereiken met minimale luchtstroming.

- Houd de volgende afstanden aan (afb. **1**, pagina 3).

2.2 Veiligheid tijdens het werken met gas



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Explosiegevaar

- Gebruik het toestel **uitsluitend** met de op het typeplaatje aangegeven druk. Gebruik alleen vast ingestelde drukregelaars die voldoen aan de nationale voorschriften.
- Bij gebruik met gas mag het toestel **uitsluitend** buiten worden gebruikt.
- **Verstikkingsgevaar!**
Gebruik van het apparaat met gas in een ongeventileerd bereik leidt tot zuurstoftekort in dit bereik.
- Gebruik het toestel niet in niet-geventileerde bereiken zoals gesloten ruimtes, tenten, motorvoertuigen, campers, caravans, schepen, jachten, boten en vrachtwagencabines.
- Gebruik het toestel nooit met gas:
 - Op tankstations
 - In parkeergarages
 - Op veerboten
 - Tijdens het rijden
- Plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen (papier, droge bladeren, textiel).
- Houd ontvlambare voorwerpen uit de buurt van de brander.
- Controleer het toestel nooit met open vuur op lekkage.
- In geval van gasgeur:
 - Sluit de afsluitkraan van de gasverzorging en de flesklep.
 - Bedien geen elektrische schakelaars.
 - Blus open vuur.
 - Laat de gasinstallatie door een vakbedrijf controleren.



LET OP! Gevaar voor schade

- Gebruik uitsluitend propaan- of butaangas (geen aardgas).

2.3 Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van vloeibaar gas



WAARSCHUWING!

- Ontkoppel de fles met vloeibaar gas na gebruik altijd van het toestel.
- Bewaar flessen met vloeibaar gas uit te buurt van verwarmings- of kooktoestellen en andere licht- of hittebronnen, in een goed geventileerde ruimte en buiten bereik van kinderen.
- Bewaar de flessen met vloeibaar gas **nooit** op niet-geventileerde plaatsen of onder grondniveau (trechtersvormige kuilen in de grond).
- Bewaar flessen met vloeibaar gas **nooit** in gebouwen zoals garages.
- Elke vorm van opslag binnenshuis moet voldoen aan nationale wet- en regelgeving.
- Bewaar flessen met vloeibaar gas niet op hun zij.
- Bescherm flessen met vloeibaar gas tegen directe zonnestralen. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.

3 Omvang van de levering

- Absorptie-koelbox (ook koelbox genoemd)
- Schaal met deksel voor het maken van ijsblokjes

4 Beoogd gebruik

De koelbox is geschikt voor het koelen van levensmiddelen. De koelbox is niet bestemd voor het koelen van rauwe vlees- of viswaren.

De koelbox kan met meer dan een energiebron worden verbonden. De koelbox is ontworpen voor gebruik op een 12V- of een 240V-stroomvoorziening of op gas.

De koelbox mag bij gebruik met gas uitsluitend **buiten** worden gebruikt. De koelbox mag bij gebruik met elektriciteit ook in gesloten ruimtes worden gebruikt.

De koelbox is ook geschikt voor:

- gebruik in voertuigen
- kampeergebruik

De koelbox is **niet** geschikt voor:

- opslag van corroderende, bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen

- invriezen van levensmiddelen

Deze koelbox is niet bedoeld als inbouwtoestel.

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een goede installatie en/of bediening van het product. Een slechte installatie en/of verkeerde bediening of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen van het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

5 Technische beschrijving

De koelbox is geschikt voor mobiel gebruik. De koelbox waren tot max. 30 °C onder omgevingstemperatuur afkoelen of koel houden.

5.1 Aansluitingen

Nr. in afb. 2 , pagina 3, Beschrijving afb. 3 , pagina 4	
1	Gelijkstroomkabel
2	Wisselstroomkabel
3	Bedieningselementen
4	Gasaansluiting (alleen ACX3 30 en ACX3 40)
4	Gaspatroon (alleen ACX 3 40G)
5	Vlamvenster

5.2 Bedieningselementen

Nr. in afb. 4 , pagina 4, Beschrijving afb. 5 , pagina 5	
1	Koelvermogenregelaar (wisselstroombedrijf)
2	Koelvermogenregelaar (gasbedrijf)
3	Ontstekingstoets

Als de koelbox op het wisselstroomnet is aangesloten, wordt het gewenste koelvermogen ingesteld met de koelvermogenregelaar voor wisselstroombedrijf **(1)**.

- Om het koelvermogen te **verhogen**, draait u de koelvermogenregelaar **(1)** rechtsom.
Voor het maximale koelvermogen draait u de koelvermogenregelaar **(1)** helemaal rechtsom.
- Om het koelvermogen te **verlagen**, draait u de koelvermogenregelaar **(1)** linksom.
- Om de koelbox uit te schakelen, draait u de koelvermogenregelaar **(1)** helemaal linksom.

Als de koelbox op de gelijkstroomcontactdoos is aangesloten, kan het koelvermogen **niet** worden ingesteld.

Als de koelbox met gas wordt gebruikt, wordt het gewenste koelvermogen ingesteld met de koelvermogenregelaar voor gasbedrijf **(2)**.

- Om het koelvermogen te **verhogen**, draait u de koelvermogenregelaar **(2)** rechtsom.
Voor het maximale koelvermogen draait u de koelvermogenregelaar **(2)** in de hoogste instelling.
- Om het koelvermogen te **verlagen**, draait u de koelvermogenregelaar **(2)** linksom.
- Om de koelbox uit te schakelen, draait u de koelvermogenregelaar **(2)** helemaal linksom.

6 Gebruik



LET OP! Gevaar voor schade

- Zorg ervoor dat er zich alleen voorwerpen of waren in de koelbox bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen worden.
- Zorg ervoor dat drank of voedsel in glazen flessen niet te sterk afkoelt. Vloeistoffen zetten uit als ze bevroren en kunnen daardoor glas breken.
- Zorg ervoor dat de koelcontainer goed wordt geventileerd, zodat warmte kan worden afgevoerd. Anders is een optimale werking niet gegarandeerd. Met name de ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt.



INSTRUCTIE

- Koel de koelbox voor aanvang van de reis ongeveer 24 uur aan het net of met gas. Hierdoor heeft u op de plaats van opstelling sneller het gewenste koelvermogen.
- Het koelvermogen kan worden beïnvloed door:
 - de omgevingstemperatuur
 - de hoeveelheid levensmiddelen die geconserveerd dienen te worden
 - het aantal keren dat de deksel wordt geopend
- Als de koelbox gedurende langere tijd gekoeld heeft, kunnen er waterdruppels in het toestel ontstaan. Dat is normaal, aangezien het vocht in de lucht tot waterdruppels condenseert, als de temperatuur in de koelbox afkoelt. De koelbox is niet defect. Wis het eventueel af met een droge doek.

- Voordat u de nieuwe koelbox in gebruik neemt, reinig deze om hygiënische redenen van binnen en van buiten met een vochtige doek (zie ook hoofdstuk „Reiniging en onderhoud” op pagina 146).
- Druk op de afdekking van de bedieningselementen (afb. **2** 3, pagina 3 en afb. **3** 3, pagina 4) om deze te openen.
- Druk de afdekking van de bedieningselementen (afb. **2** 3, pagina 3 en afb. **3** 3, pagina 4) richting het deksel tot deze vergrendelt om de afdekking te sluiten.
- Vil de bodem van de koelbox eerst bij bewaren van drankjes, etc.

6.1 Levensmiddelen bewaren

Let op het volgende om voedselverspilling tegen te gaan:

- Houd temperatuurschommelingen zo laag mogelijk. Open de koelbox uitsluitend indien nodig en slechts zo lang als noodzakelijk. Berg levensmiddelen zodanig op dat de lucht nog steeds goed kan circuleren.
- Pas de temperatuur aan aan de hoeveelheid en het type levensmiddelen.
- Levensmiddelen kunnen snel geuren en smaken opnemen of afgeven. Berg levensmiddelen daarom altijd afgedekt of in afgesloten bakken/flessen op.

6.2 Energie besparen

- Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde opstellingsplaats.
- Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen alvorens ze in het koeltoestel koel te houden.
- Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.
- Laat het koeltoestel niet langer openstaan dan nodig.
- Als de koelbox een mand heeft: Voor een optimaal energieverbruik plaatst u de mand in de positie bij levering.
- Controleer regelmatig of de dekselafdichting nog goed zit.

6.3 Koelbox met gelijkstroom gebruiken

Ga als volgt te werk (afb. **6**, pagina 5):

1. Plaats de koelbox op een stevige, effen ondergrond.
 2. Sluit de gelijkstroomaansluitkabel (afb. **2** 1, pagina 3 en afb. **3** 1, pagina 4) aan op de gelijkstroomcontactdoos van het voertuig.
- ✓ De koelbox begint met het koelen van de binnenruimte.
 - Trek de gelijkstroomaansluitkabel eruit om de koelbox uit te schakelen.

6.4 Aansluiten op voertuigcontactdoos



INSTRUCTIE

Als u het koeltoestel aansluit op de voertuigcontactdoos, let er dan op dat u het contact moet inschakelen om het toestel van stroom te voorzien.

6.5 Koelbox met wisselstroom gebruiken

Ga als volgt te werk (afb. **7**, pagina 6):

1. Plaats de koelbox op een stevige, effen ondergrond.
 2. Sluit de wisselstroomaansluitkabel (afb. **2** 2, pagina 3 en afb. **3** 2, pagina 4) aan op het wisselstroomnet.
 3. Draai de koelvermogenregelaar (afb. **4** 1, pagina 4 en afb. **5** 1, pagina 5) in de gewenste stand.
- ✓ De koelbox begint met het koelen van de binnenruimte.

6.6 Het koeltoestel aansluiten op een gastoevoer



WAARSCHUWING!

- Gebruik uitsluitend gecertificeerde slangen (DIN 4815, deel 2) met een maximale lengte van 1,5 m.
- Het koeltoestel mag alleen met technisch onberispelijke slangen worden gebruikt.
- Vervang de slang als deze poreus is of als de nationale voorschriften dit vereisen.



LET OP!

- Gebruik uitsluitend propaan- of butaangasflessen (geen aardgas of stadsgas) met gekeurd drukreducerend ventiel en passend kopstuk. Vergelijk de druk op het typeplaatje met de druk op de drukregelaar van de propaan- of butaangasfles.
- Neem de in uw land toegestane drukwaarden in acht. Gebruik een vast ingestelde DIN-DVGW-erkende drukregelaar:
 - Voor Duitsland geldt: DIN EN 16129.
 - Voor Europa geldt: EN 732, EN 521 en EN 437:2019-04.

Het koeltoestel aansluiten op een externe gasaansluiting (ACX 3 30 en ACX 3 40)



WAARSCHUWING!

Het koeltoestel moet door een afsluitinrichting in de gasleiding afzonderlijk kunnen worden afgesloten. De afsluitinrichting moet goed toegankelijk zijn.

Ga als volgt te werk (afb. **8**, pagina 6):

1. Controleer de slang visueel (op scheuren, verwerking, beschadiging).

**WAARSCHUWING!**

Vervang de slang als deze poreus is of als de nationale voorschriften dit vereisen.

2. Plaats de koelbox op een stevige, effen ondergrond.
3. Verbind de slang met de gasaansluiting van het koeltoestel.
Gebruik hiervoor twee steeksleutels met de breedtes 13 mm en 17 mm.
4. Zorg ervoor dat
 - de slang niet is ingeklemd of geknikt
 - de slang op veilige afstand is van de brander
5. Trek de beschermkap van de veiligheidskoppeling van de gasaansluiting.
6. Druk de mof van de slang in de veiligheidskoppeling tot deze hoorbaar vastklikt.
7. Open de klep van de veiligheidskoppeling.
8. Open de gasfles- of gashouderklep.

**WAARSCHUWING!**

Controleer nooit op lekkages met behulp van open vuur of in de buurt van ontstekingsbronnen.

9. Controleer alle verbindingen met lekspray op lekdichtheid.
De verbindingen zijn dicht als er **geen** belletjes zichtbaar zijn.

Ontkoppel het koeltoestel van de externe gasvoorziening (ACX3 30 en ACX3 40)

1. Sluit de klep van de veiligheidskoppeling van de gaspoort.
2. Koppel de slang los door de mof richting klepgreep te verschuiven.
3. Steek de beschermkap op de veiligheidskoppeling.
4. Draai de koelvermogenregelaar (afb. **4** 2, pagina 4 en afb. **5** 2, pagina 5) helemaal linksom (positie „O“).

Het koeltoestel aansluiten op een gascilinder (ACX3 30 en ACX3 40)

Neem de volgende nationaal specifieke categorieën met betrekking tot gassoort en gasdruk in acht:

Land	Apparaatcategorieën
Denemarken (DK), Finland (FI), Hongarije (HU), Noorwegen (NO), Polen (PL), Zweden (SE)	I ₃ B/P – 30 mbar
België (BE), Tsjechië (CZ), Frankrijk (FR), Italië (IT), Nederland (NL), Portugal (PT), Rusland (RU), Slowakije (SK), Spanje (ES), Groot-Brittannië (GB)	I ₃ + – 28–30 / 37 mbar
Duitsland (DE), Oostenrijk (AT), Zwitserland (CH), Luxemburg (LU)	I ₃ B/P – 50 mbar

1. Controleer de slang visueel (op scheuren, verwerking, beschadiging).



WAARSCHUWING!

Vervang de slang als deze poreus is of als de nationale voorschriften dit vereisen.

2. Sluit het koeltoestel ACX3 30 of ACX3 40 aan op de gasslang (afb. **9**, pagina 7) en de gasfles (afb. **10**, pagina 8).



WAARSCHUWING!

Controleer nooit op lekkages met behulp van open vuur of in de buurt van ontstekingsbronnen.

3. Controleer alle verbindingen met lekspray op lekdichtheid.
De verbindingen zijn dicht als er **geen** belletjes zichtbaar zijn.

De gascilinder vervangen (ACX3 30 en ACX3 40)



WAARSCHUWING!

- Vervang de gascilinder op een goed geventileerde plek.
- Zorg ervoor dat er geen open vlammen of vuur in de buurt zijn.
- Vervang de gasfles uitsluitend als het toestel is uitgeschakeld.

1. Sluit de klep van de gasfles volledig.
2. Schroef de drukregelaar van de cilinder.
3. Controleer de toestand van de slang.
4. Vervang de slang als het materiaal broos of poreus is.

5. Sluit de gasslang als volgt aan op de gasfles (afb. **10**, pagina 8).

Een gaspatroon aansluiten op het koeltoestel (ACX 3 40G)



WAARSCHUWING!

- Neem de behandelings- en opslagaanwijzingen van de gaspatroon in acht.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen van de gaspatroon en de koelbox schoon zijn.



INSTRUCTIE

De koelbox is geschikt voor gebruik met zelfbeveiligende gaspatronen van het type CAMPINGAZ CP250.

1. Druk de gaspatroon van onderen in de aansluiting van de koelbox (afb. **11**, pagina 9).



WAARSCHUWING!

Controleer nooit op lekkages met behulp van open vuur of in de buurt van ontstekingsbronnen.

2. Controleer alle verbindingen met lekspray op lekdichtheid.
De verbindingen zijn dicht als er **geen** belletjes zichtbaar zijn.

Voor verplaatsen van het koeltoestel:

- verwijder het gaspatroon.

6.7 Koelbox met gas gebruiken

Ga als volgt te werk (afb. **12**, pagina 10):

1. Draai de koelvermogenregelaar (afb. **4** 2, pagina 4 en afb. **5** 2, pagina 5) in de maximale stand.
2. Druk op de koelvermogenregelaar en houd deze ingedrukt.
3. Druk na 10 seconden meerdere keren snel op de ontstekingstoets (afb. **4** 3, pagina 4 en afb. **5** 3, pagina 5) tot de vlam ontsteekt.
- ✓ Na succesvolle ontsteking is de vlam in het vlamvenster zichtbaar (afb. **2** 5, pagina 3 en afb. **3** 5, pagina 4).
4. Houd de koelvermogenregelaar nog 20 seconden ingedrukt.

Koelbox uitschakelen:

- Draai de gasklep van het koeltoestel en van de gasfles dicht.

6.8 Koelbox ontdooien



LET OP!

Gebruik geen mechanisch gereedschap voor het verwijderen van ijslagen of het losmaken van vastgevroren voorwerpen.



INSTRUCTIE

Na verloop van tijd vormt zich rijp op de koelribben in de koelbox. Als deze rijplag ongeveer 3 mm bedraagt, moet de koelbox worden ontdooid.

1. Onderbreek de spanning- en gastoevoer.
2. Maak de koelbox leeg.
3. Leg een doek in de koelbox om overtollig water op te vangen.
4. Laat het deksel geopend.
5. Wrijf de koelbox droog met een doek.

7 Reiniging en onderhoud



LET OP! Gevaar voor schade

Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmiddelen bij het reinigen. Daardoor kan het product beschadigd raken.

- Reinig het product af en toe met een vochtige doek.

7.1 Gasbrander reinigen



WAARSCHUWING!

- Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde vakman.
- Laat de brander afkoelen, alvorens deze te reinigen.



INSTRUCTIE

- Vuil in de gasbrander is merkbaar door slechte ontsteking of deflagraties.
- De fabrikant adviseert ook reiniging van de brander nadat deze langdurig werd gebruikt, of minstens jaarlijks.

8 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, neem dan contact op met de detailhandel of met het filiaal van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer).

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop
- De reden voor de claim of een beschrijving van de fout

9 Verhelpen van storingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
De koelbox werkt niet.	De koelbox is niet correct opgesteld.	Controleer of het apparaat waterpas staat. Controleer of er voldoende ventilatie is.
	De koelkring is defect.	Deze kan alleen worden gerepareerd door een geautoriseerde reparatie-werkplaats.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
Bij gebruik met gelijkstroom: De koelbox werkt niet (stekker in het stopcontact).	Aan de gelijkstroomcontactdoos in het voertuig is geen spanning.	In de meeste voertuigen moet de contactschakelaar ingeschakeld zijn om de gelijkstroomcontactdoos van spanning te voorzien.
	De fitting van de gelijkstroomcontactdoos is vervuild. Dit heeft een slecht elektrisch contact tot gevolg.	Als de stekker in gelijkstroomcontactdoos heel warm wordt, moet de fitting worden gereinigd of is de stekker mogelijk niet juist gemonteerd.
	De zekering van de gelijkstroomstekker is doorgebrand.	Vervang de zekering van de gelijkstroomstekker door een gelijkwaardige zekering.
	De voertuigzekering is doorgebrand.	Vervang de voertuigzekering van de gelijkstroomcontactdoos (normaal 15 A) (neem hiervoor de bedieningshandleiding van uw voertuig in acht).
Bij gebruik met wisselstroom: De koelbox werkt niet (stekker in het stopcontact).	Op de wisselstroomcontactdoos staat geen spanning.	Probeer een ander stopcontact.
Bij gebruik met gas: De koelbox werkt niet (koeltoestel is op gas aangesloten).	Het koeltoestel is niet correct op het gas aangesloten.	Controleer of de gastoevoer optimaal functioneert. Controleer of de klep van de gasfles open is. Controleer of er nog gas in de fles is. Controleer of meerdere energiebronnen gelijktijdig zijn aangesloten. Houd de koelvermogenregelaar voor het ontsteken langer ingedrukt.
De koelbox start niet na langere tijd niet gebruikt te zijn.	–	Draai het toestel zonder aangesloten energiebronnen ondersteboven en wacht ongeveer vijf minuten. Draai de koelbox weer om en schakel hem opnieuw in.

10 Afvoer

- Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recycelen.



Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.

11 Technische gegevens

	ACX3 30	ACX3 40
Gasverbruik:	12,6 g/u	
Nominale warmtebelasting Butaan:	175 W	
Minimale warmtebelasting Butaan:	128 W	
Aansluitspanning:	12 V $\overline{=}$ 220-240 V $\sim$, 50/60 Hz	
Opgenomen vermogen:	75 W	85 W
Koelvermogen:	max. 30 °C onder omgevingstemperatuur	
Totaal volume:	33 l	41 l
Energieverbruik:	1,4 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h
Klimaatklasse:	N	
Omgevingstemperatuur:	16 tot 32 °C	
Geluidsemissie:	>0 dB	
Koelmiddel:	159 g H ₂ O + 86 g NH ₃	
Afmetingen in mm:	zie afb. 13 , pagina 11	zie afb. 14 , pagina 11
Gewicht:	Ca. 15 kg	Ca. 16 kg
Keuring/certificering:	 2806	

	ACX3 30 28–30 mbar, 30 mbar, 37 mbar	ACX3 40 28–30 mbar, 30 mbar, 37 mbar
Artikelnr.:	9600028404, 9600028405, 9600028406, 9600028413	9600028408, 9600028409, 9600028410, 9600028411
	ACX3 30 50 mbar	ACX3 40 50 mbar
Artikelnr.:	9600028403	9600028407
	ACX3 40G	
Gasverbruik:	12,6 g/u	
Nominale warmtebelasting Butaan:	175 W	
Aansluitspanning:	12 V $\overline{=}$ 220–240 V $\sim$, 50/60 Hz	
Opgenomen vermogen:	85 W	
Koelvermogen:	max. 30 °C onder omgevingstemperatuur	
Totaal volume:	41 l	
Energieverbruik:	1,6 kWh/24 h	
Klimaatklasse:	N	
Omgevingstemperatuur:	16 tot 32 °C	
Geluidsemissie:	>0 dB	
Koelmiddel:	159 g H ₂ O + 86 g NH ₃	
Afmetingen in mm:	zie afb. 15 , pagina 12	
Gewicht:	Ca. 16 kg	
Keuring/certificering:	 2806	
	ACX3 40G	
Artikelnr.:	9600028412, 9600028414	