

# Het vervangen van een glasfiber stokdeel



## Stap 1

Zet de stok in elkaar en leg hem in zijn geheel op de grond.



## Stap 2


Haal de knoop uit het uiteinde van de stok en knip de knoop eraf.

*Tip: Haal de spanning van het elastiek.*



## Stap 3


Verwijder de stokdelen van het elastiek tot en met het kapotte stokdeel.



## Stap 4

Zaag de nieuwe stok op maat met een ijzerzaag.

*Tip: Draai halverwege het zagen de stok om, om versplintering te voorkomen.*

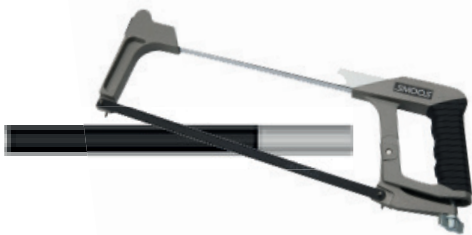

## Stap 5

Maak het uiteinde van de stok glad door middel van een fijn schuurpapiertje.



## Stap 6

Rijg het nieuwe stokdeel en de overige stokdelen weer aan het elastiek.

*Tip: Haal de spanning van de elastiek*



## Stap 7

Leg een knoop in het uiteinde van het elastiek, zodat het elastiek niet terug schiet.

